



Bramshaw elektrische kachel

Installatiehandleiding
en gebruiksaanwijzing

A black wood-burning stove is positioned against a light gray wall. The stove has a tall, black chimney pipe extending upwards. The main body of the stove is black with a large glass window in the center showing a bright fire burning over a pile of logs. Below the glass window is a small, dark, rectangular vent. At the bottom of the stove, there is a compartment filled with several large, split logs. The stove sits on a dark, rectangular base. The floor is made of light-colored wooden planks. The overall scene is minimalist and modern.

Er gaat niets boven een British Fire.

Inhoudsopgave Bramshaw

Installatiehandleiding 1–10

1.0 Belangrijke opmerkingen	1
2.0 Installatie-eisen	2
3.0 Apparaatgegevens Bramshaw	3
4.0 Uitpakken van de kachel	4
5.0 Afstellen van de deur	4
6.0 Paklijst	4
7.0 Eisen aan de locatie	5
8.0 Afstanden tot brandbare materialen	5
9.0 Installatie - wandmontage	6
9.1 Installatie - vrijstaand met houtopslag	9
9.2 Installatie - vrijstaand op sokkel	10
9.3 Installatie - optionele kachelpijp	11
10.0 Verwijderen van de Deluxe logs	12

Gebruiksaanwijzing 14–28

11.0 Bediening van de kachel	14–20
12.0 Thermische beveiliging	21
13.0 Reiniging en onderhoud	21
14.0 Problemen oplossen	22
15.0 Reserveonderdelen	23
16.0 Service	25
17.0 Afmetingen Bramshaw en kachelpijp	27
18.0 Voorwaarden en garantie	28

1.0 Belangrijke opmerkingen

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze, zodat u ze later kunt raadplegen.

Neem bij het gebruik van dit elektrische apparaat de elementaire voorzorgsmaatregelen in acht om het risico op brand, een elektrische schok en persoonlijk letsel te beperken. Dit zijn onder meer de volgende maatregelen:

Deze kachel mag uitsluitend op wisselstroom worden aangesloten en de spanning die op het typeplaatje van de kachel staat, moet overeenkomen met de netspanning.

Schakel het apparaat NIET in voordat het correct is geïnstalleerd zoals beschreven in deze handleiding.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Kinderen jonger dan drie jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan. Kinderen van drie tot acht jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het in de bedoelde normale gebruiksgeschiedenis is geplaatst of geïnstalleerd en zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's ervan begrijpen.

Kinderen van drie tot acht jaar mogen de stekker van het apparaat niet in het stopcontact steken, het apparaat niet regelen of reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren.

VOORZICHTIG: Sommige delen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Let extra goed op als er kinderen of kwetsbare personen aanwezig zijn.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

De kachel mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.

Gebruik deze kachel NIET in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.

WAARSCHUWING: Deze kachel heeft geen voorziening om de kamertemperatuur te regelen.

Gebruik deze kachel niet in kleine ruimten waarin personen aanwezig zijn die niet in staat zijn de ruimte zelfstandig te verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.

 **WAARSCHUWING:** Om oververhitting te voorkomen, mag de kachel niet worden afgedekt.

Gebruik deze kachel NIET in combinatie met een externe programmabediening, timer, afzonderlijk afstandsbedieningssysteem of ander extern apparaat dat de kachel automatisch inschakelt. De geïntegreerde timerfunctie van dit apparaat mag wel worden gebruikt zoals beschreven in deze handleiding.

VOORZICHTIG: Om gevaar door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een stroomkring die regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld. Houd meubels, gordijnen en ander textiel uit de buurt van het apparaat.

Laat het apparaat tijdens gebruik NIET onbeheerd achter.

Controleer het snoer af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het snoer of een ander deel van het apparaat tekenen van beschadiging vertoont.

Leg het netsnoer NIET onder vloerbedekking, vloerkleden en dergelijke.

 Dek de kachel NIET af en zorg dat niets hem blokkeert. Als de kachel per ongeluk wordt afgedekt, raakt hij oververhit. Dompel het product nooit onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik het apparaat NIET buitenshuis.

Zorg vóór het reinigen dat de stekker uit het stopcontact is gehaald en dat het apparaat volledig is afgekoeld.

Reinig het apparaat NIET met schurende chemische middelen.

Gebruik nooit accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen of geleverd. Dit kan gevaar opleveren voor de gebruiker of schade aan het apparaat veroorzaken.

Steek GEEN voorwerpen in de luchtinlaat- of luchtuitlaatopeningen en voorkom dat er voorwerpen in terechtkomen. Dit kan leiden tot een elektrische schok, brand of schade aan het apparaat.

Sluit de haard NIET aan via een verlengsnoer.

Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

2.0 Installatie-eisen



De kachel wordt geleverd met een 1,7 meter lang snoer en een 2-polige stekker. Zorg dat er binnen deze afstand een goed bereikbaar stopcontact is. Leg het snoer niet onder een vloerkleed of vloerbedekking!



De Bramshaw is geschikt voor installatie in stacaravans.



Het apparaat kan vast worden aangesloten op een gezeekerde aftakking (fused spur), mits die aftakking zich buiten de installatie bevindt en goed bereikbaar is. Deze aansluiting moet worden uitgevoerd door een servicedienst of een vakbekwame persoon, zoals een gekwalificeerde elektricien.



De vloer onder de kachel moet bestand zijn tegen de warmte die de kachel afgeeft. Plaats de kachel bij twijfel op een onbrandbare verhoging of haardplaat die aan alle zijden tot zes inch (150 mm) voorbij de kachel uitsteekt.




Plaats de kachel op een stevige, vlakke ondergrond.



Als de kachel in een schouw wordt geplaatst, vraag dan bij de fabrikant na of de schouw geschikt is voor elektrische verwarmingstoestellen. Sluit bij plaatsing in een open haard de schoorsteen af om tocht te voorkomen. Tocht kan de thermische beveiliging van de ventilatorkachel activeren.

Gewicht (kg)	30 kg
Afmetingen	H 788 x W 400 x D 312 mm
Voedingsspanning en nominaal vermogen	220-240V AC, 50Hz
Verwarmingselementen	2000 W
Verlichting	LED
Plaatsing	Uitsluitend voor binnengebruik
Stekker/hetsnoer	1.7 meters long

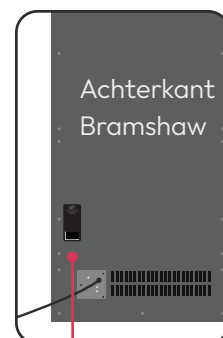


3.0 Apparaatgegevens Bramshaw

Warmteafgifte		Symbool	Waarde	Eenheid
Nominale warmteafgifte		P_{nom}	2,00	KW
Minimale warmteafgifte (indicatief)		P_{min}	1,00	KW
Maximale continue warmteafgifte		$P_{max, c}$	2,00	KW
Elektriciteitsverbruik		Symbool	Waarde	Eenheid
Uitstand		P_o	0,000	W
Standby-stand		P_o	0,370	W
Ruststand		P_o	0,000	W
Netwerkgebonden standby-stand		P_o	0,000	W
Standby-stand met weergave van informatie of status		Nee		
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand		$\eta_{s,on}$	92,000	%
Type warmteafgifte / regeling van de kamertemperatuur				J/N
Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur				Nee
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de kamertemperatuur				Nee
Mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat				Nee
Elektronische regeling van de kamertemperatuur				Nee
Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar				Nee
Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar				Ja
Andere regelopties				J/N
Regeling van de kamertemperatuur met aanwezigheidsdetectie				Nee
Regeling van de kamertemperatuur met openraamdetectie				Ja
Optie van regeling op afstand				Nee
Adaptieve regeling van de start				Nee
Beperking van de werkingstijd				Ja
Zwartebolsensor				Nee
Zelflerende functie				Nee
Regelnauwkeurigheid				Nee
Specificaties Bramshaw				
Afmetingen		H 788 x W 400 x D 312 mm		
Gewicht		30kg		
Voedingsspanning en nominaal vermogen		220-240V ~50Hz		
Verwarmingselementen		2000W		
Verlichting		LED		
Plaatsing		Uitsluitend voor binnengebruik		
Markeringen		CE UKCA		
Stekker / netsnoer		1.7meters long		

4.0 Uitpakken van de kachel

Lees alle instructies voordat u de kachel verder uitpakt of installeert. Til de kachel voorzichtig uit de doos. Controleer of de inhoud overeenkomt met de paklijst hieronder. Voer alle verpakkingsmaterialen op verantwoorde wijze af via de milieustraat in uw gemeente.

5.0 Afstellen van de deur

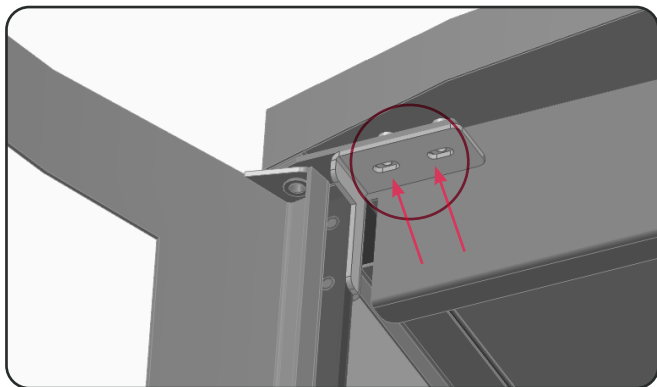

U kunt de uitlijning van de deur afstellen door de twee moeren achter de deur met een steeksleutel van 8 mm los te draaien. Zet de deur daarna in de gewenste stand en draai de twee moeren weer vast.

6.0 Paklijst

Aantal	Omschrijving
1	Kachel met verwarmingsunit
1	Gebruiksaanwijzing
1	Afstandsbediening
2	AAA-batterijen

7.0 Eisen aan de locatie

Dit apparaat veroorzaakt warme convectiestromen. Deze luchtstromen voeren warmte uit de ruimte langs de wanden naast de kachel omhoog.

Als u de kachel naast bepaalde wandbekledingen installeert of in een ruimte gebruikt waar de lucht verontreinigd is (bijvoorbeeld door tabaksrook), kan de wandafwerking licht verkleuren.

Als het apparaat wordt bevestigd aan een wand met gipsplaatbekleding of aan een houtskeletconstructie, controleer dan eerst of de wand stevig genoeg is om het apparaat te dragen. Beschadig daarbij geen dampremmende laag of dragende delen van de constructie.

Als u twijfelt of de wand het apparaat kan dragen en/of welk type wandbevestiging u moet gebruiken, vraag dan advies aan een vakman en zorg voor de juiste bevestigingsmaterialen. Het kan ook verstandig zijn een geschiktere plek aan de wand te kiezen.

Bouw de kachel niet, ook niet gedeeltelijk, in de wand in.

Leg het netsnoer niet onder vloerbedekking of vloerkleden.

Installeer het apparaat niet op een plek waar gordijnen, overgordijnen of andere zachte materialen het kunnen afdekken, bijv. onder een kapstok.

Installeer het apparaat niet achter een deur die opengaat, omdat er dan schade kan ontstaan.

Installeer het apparaat niet op een plek waar het netsnoer een struikelgevaar kan vormen.

Ga niet op het apparaat zitten of staan en trek er niet hard aan.

Blokkeer of bedek de openingen niet en duw er geen voorwerpen in.

Gebruik de kachel niet om kleding te drogen.

Installeer of gebruik het apparaat niet buitenshuis.

Houd de volgende afstanden tussen het apparaat en brandbare materialen aan. Deze afstanden zijn afhankelijk van de bevestigingsplaats, zoals beschreven op de volgende pagina's.

8.0 Afstanden tot brandbare materialen

De minimale afstand aan de voorzijde van het apparaat bedraagt 900 mm.

Boven het apparaat is geen afstand vereist. Houd wel gordijnen en overgordijnen uit de buurt.

9.0 Installatie - wandmontage

British Fires aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor letsel of schade als gevolg van onjuiste installatie of behandeling.

- Verwijder eventuele beschermfolie van de oppervlakken van het apparaat.
- Controleer na het kiezen van de installatieplek of de wand en de wandbevestigingen sterk genoeg zijn om uw elektrische apparaat te dragen.
- Bevestig het apparaat bij montage op een gipsplaatwand of houtskeletwand met de meegeleverde schroeven aan twee of meer houten stijlen of twee of meer dragende houten delen van de wand. Als dat niet mogelijk is, versterk de wand dan met geschikte bouwmaterialen.
- Gebruik de juiste pluggen die het gewicht kunnen dragen – geen gipsplaatpluggen.
- De wand waaraan het apparaat wordt gemonteerd, moet verticaal en vlak zijn – vermijd hellende oppervlakken.
- Installatie op iets anders dan een verticale wand kan leiden tot brand, schade en/of letsel.
- Blokkeer de ventilatieopeningen van het apparaat niet.
- British Fires aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor letsel en schade die kunnen ontstaan door onjuiste installatie of behandeling.
- Verwijder eventuele beschermfolie van de afgewerkte/decoratieve oppervlakken van het apparaat.
- Controleer voordat u de installatieplek definitief kiest of de wand sterk genoeg is om het gewicht van het apparaat te dragen, zowel bij inbouw als bij montage tegen de wand.
- Richt de installatie voor de veiligheid van de klant zo in dat zowel de wand als de gebruikte wandbevestigingen sterk genoeg zijn.
- Blokkeer de ventilatieopeningen van het apparaat niet. De wand waarop het apparaat/de regelwerk wand wordt gemonteerd, moet vlak zijn. Monteer het apparaat alleen op een verticaal oppervlak. Vermijd hellende oppervlakken. Installatie op iets anders dan een verticale wand kan leiden tot brand, schade of letsel.
- Probeer het apparaat bij montage op een gipsplaatwand of houtskeletwand met de meegeleverde schroeven aan twee of meer houten stijlen of dragende houten delen van de wand te bevestigen. Als dat niet mogelijk is, versterk de wand dan met geschikte bouwmaterialen. Gebruik pluggen die geschikt zijn voor het type wand waaraan het regelwerk wordt bevestigd.

LET OP: ZORG ERVOOR DAT U PLUGGEN GEBRUIKT DIE GESCHIKT ZIJN VOOR HET TYPE MUUR WAARAAN U DE BEVESTIGING MONTEERT.




BELANGRIJK: Zorg dat de stekker of gezekerde aftakking (fused spur) volledig bereikbaar is.

WAARSCHUWING: De wand waaraan het apparaat wordt gemonteerd, moet het totale gewicht van het apparaat langdurig kunnen dragen. Aanbevolen wordt dat het apparaat bestand is tegen de kracht van aardbevingen, trillingen en andere externe krachten. Gipsplaat alleen geldt niet als constructiemateriaal. Het wordt afgeraden alleen op gipsplaatbevestigingen te vertrouwen om het gewicht van het apparaat te dragen.


9.0 Installatie - wandmontage

Kies een geschikte plek aan de wand waar u het apparaat wilt installeren.

1. Plaats de muurbeugel (A) op de gewenste plek. Zorg dat de onderkant van het apparaat minstens 5 cm boven de vloer zit. Let op: de onderkant van de muurbeugel moet aan het apparaat worden vastgeschroefd om het op zijn plaats te houden. Lijn de beugel uit met een waterpas en markeer de vier gaten met een potlood.

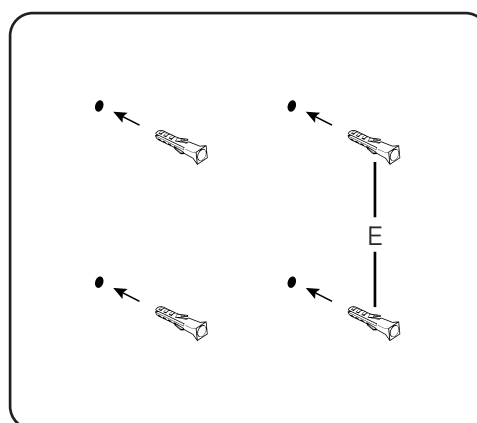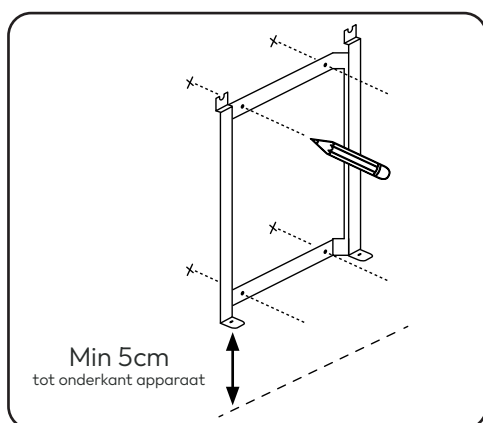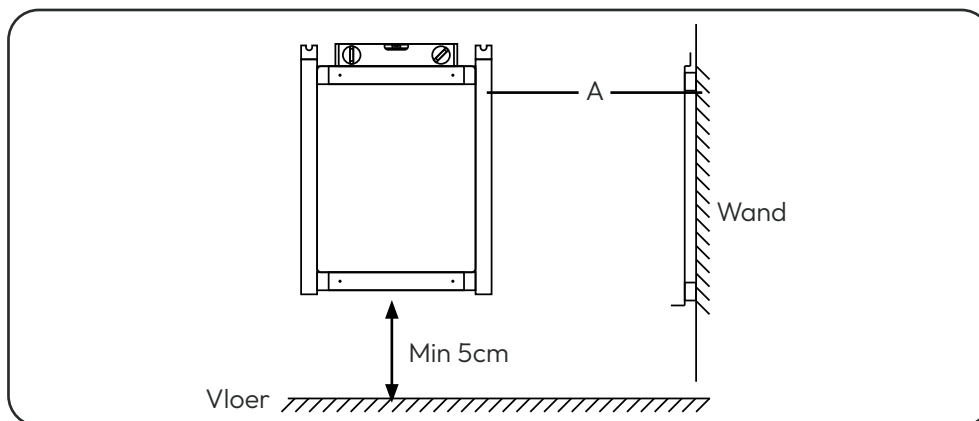


2. Leg de beugel opzij en boor vier gaten van 40 mm diep in de wand (boordiameter 8 mm). Sla de pluggen (E) zo nodig met een hamer in de gaten.
3. Bevestig de bovenste muurbeugel (A) aan de wand: draai de meegeleverde schroeven (D) door de muurbeugel in de pluggen.

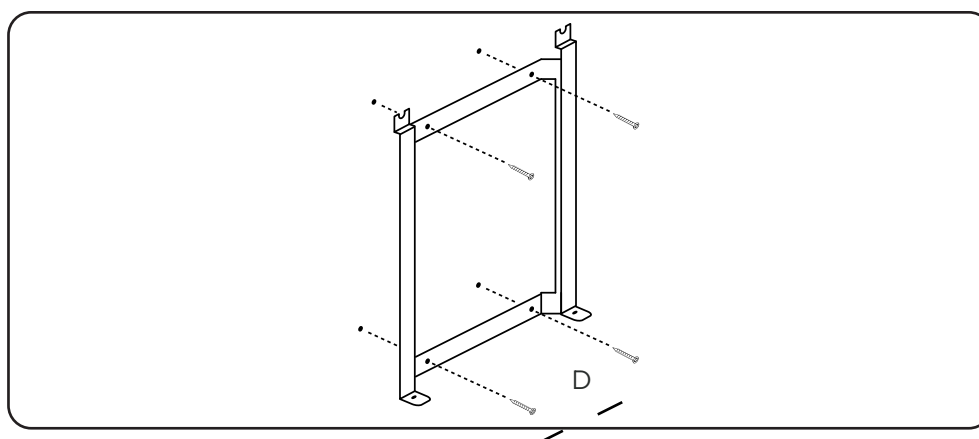


9.0 Installatie - wandmontage


4. Verwijder de vier schroeven aan de achterkant van het apparaat. Bevestig de haken (B) aan het apparaat met de zojuist verwijderde schroeven.

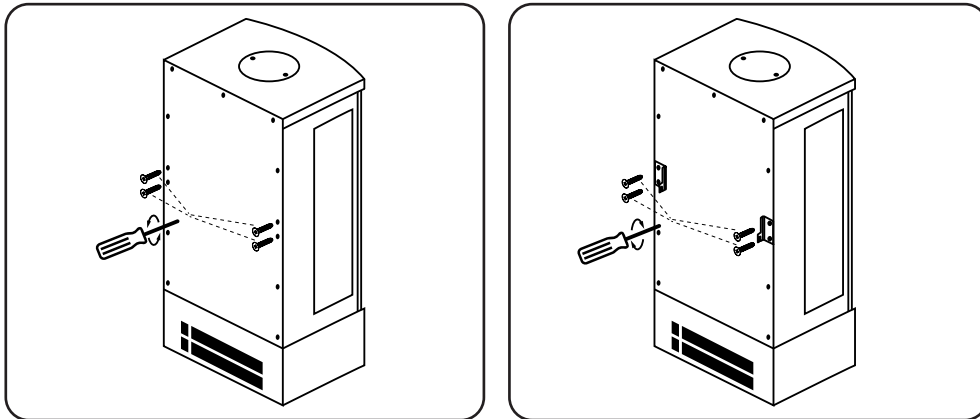

5. Til het apparaat met twee personen op en hang het aan de muurbeugel (A).

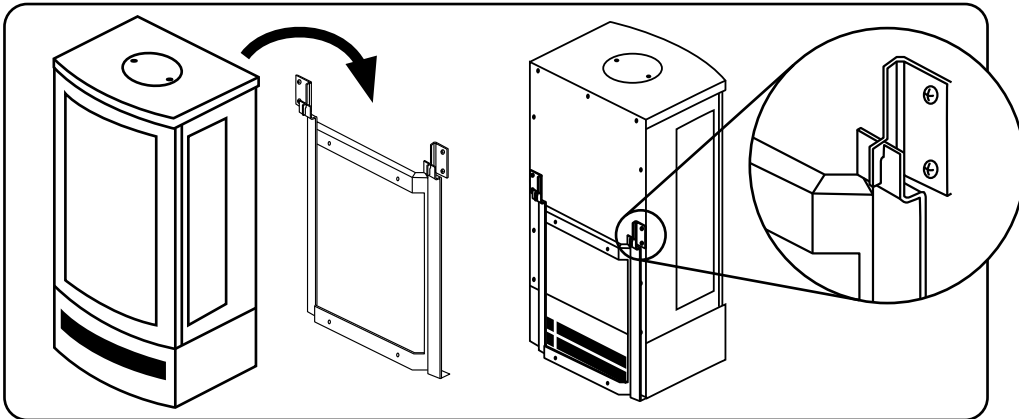


6. Bevestig de onderkant van de muurbeugel aan de onderkant van het apparaat met de meegeleverde schroeven (C).


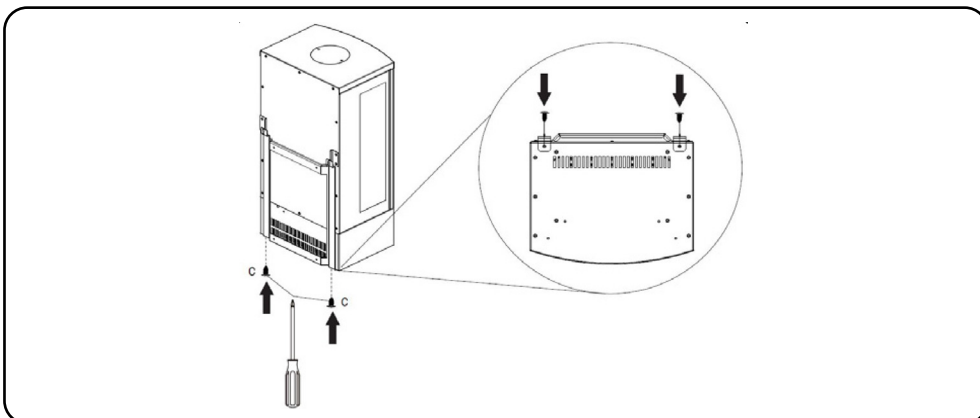


9.1 Installatie - vrijstaand met houtopslag


1. Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de zes schroeven aan de onderkant van de voetplaat van de houtopslag.

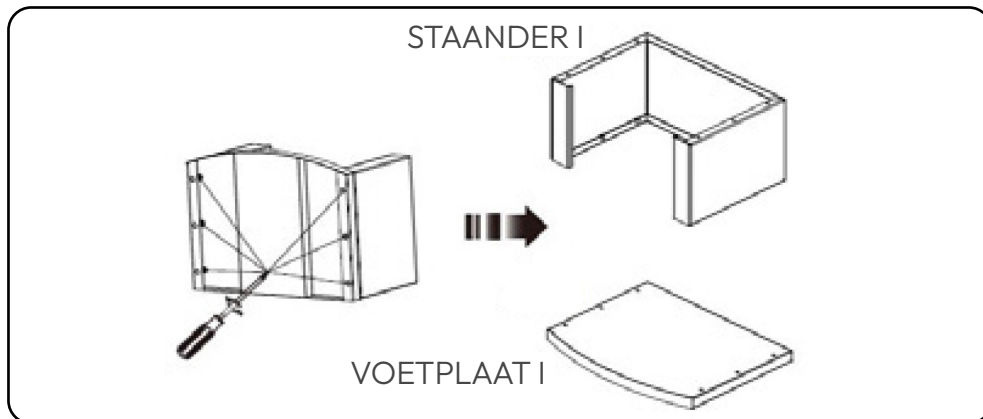

2. Leg de kachel voorzichtig op zijn rug en monteer de staander van de houtopslag met de meegeleverde schroeven (F) aan de onderkant van de kachel.
3. Bevestig de voetplaat aan de staander met de zojuist verwijderde schroeven.

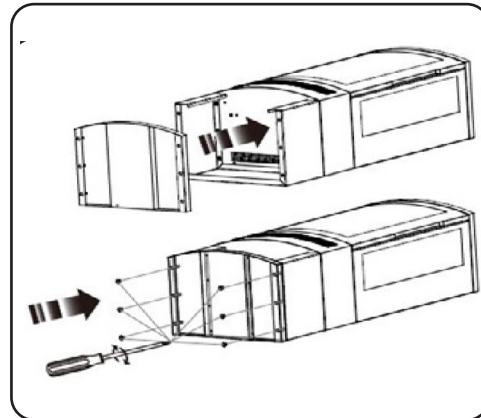
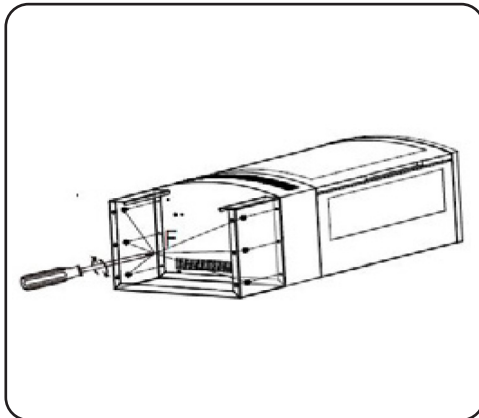


4. Zet de kachel voorzichtig weer rechtop.

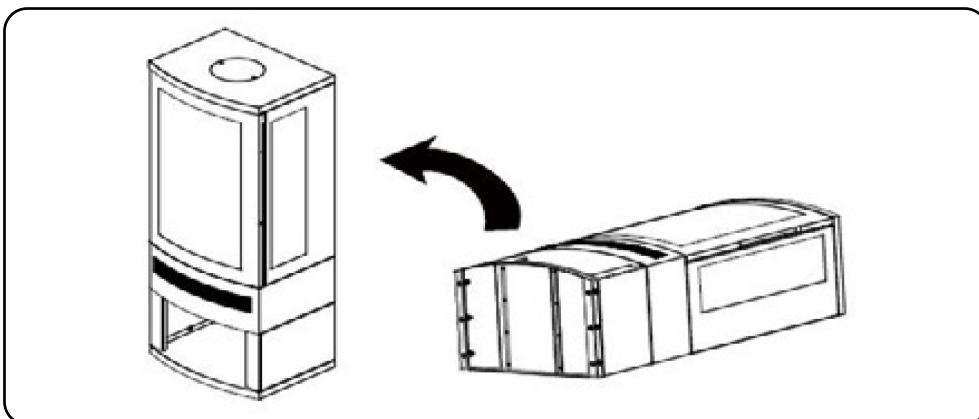


9.2 Installatie - vrijstaand op sokkel


1. Demonteer de sokkel door de vier schroeven uit de voetplaat te draaien.
2. Leg het apparaat voorzichtig op zijn rug en monteer de staander met de meegeleverde schroeven (F) aan de onderkant van het apparaat.

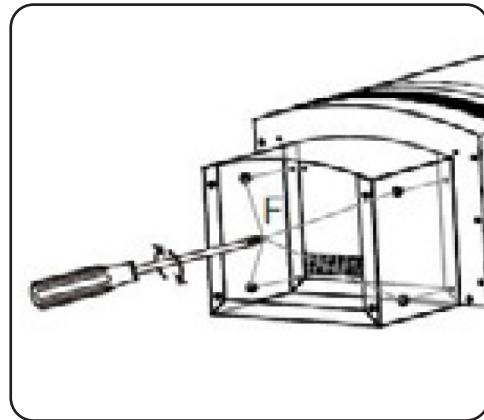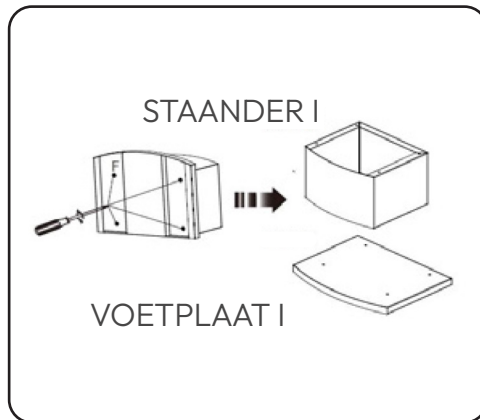

3. Bevestig de voetplaat met de vier zojuist verwijderde schroeven aan de staander.

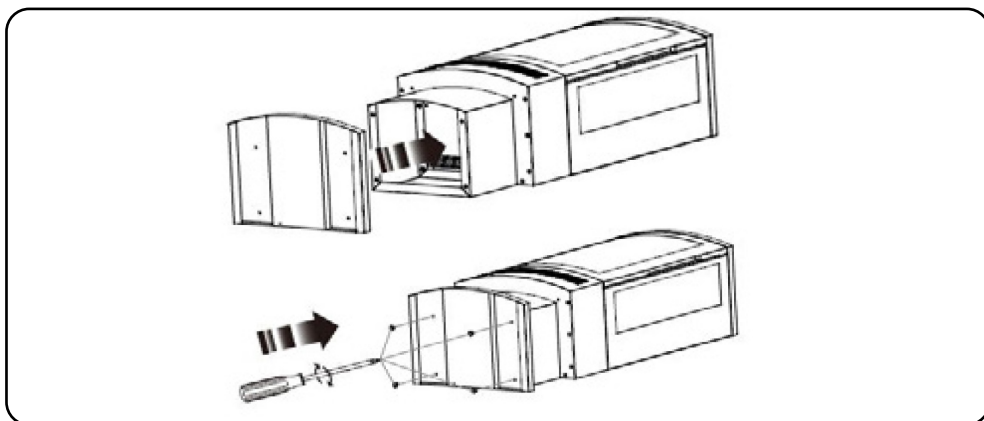


4. Zet de kachel voorzichtig weer rechtop.

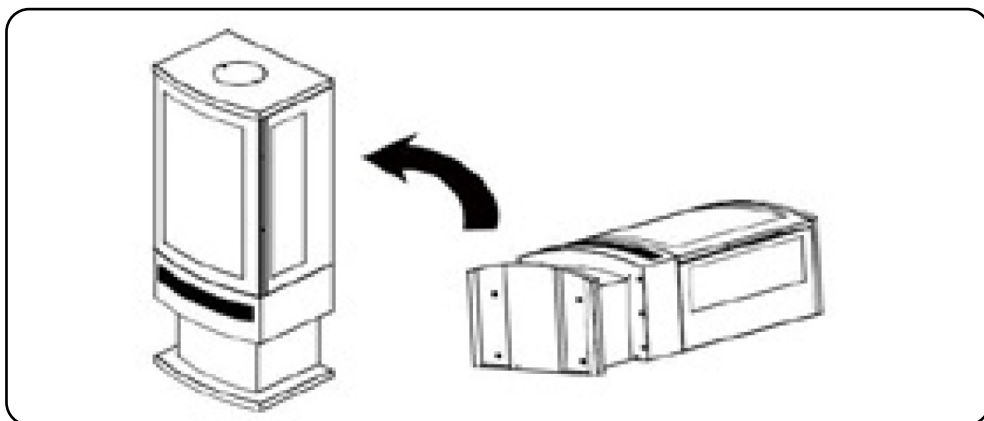


9.3 Installatie – optionele kachelpijp


1. Draai met een kruiskopschroevendraaier de twee verzonkenkopschroeven uit de decoratieve roosterplaat boven op het apparaat. Wrik de decoratieve roosterplaat voorzichtig via de schroefgaten los van de bovenkant van het apparaat.
2. Verplaats het apparaat met twee personen naar de plek waar u het wilt installeren. Steek het smalle uiteinde van de kachelpijp in de verzonken opening boven op het apparaat en zorg dat het andere uiteinde met de flens tegen de wand rust.

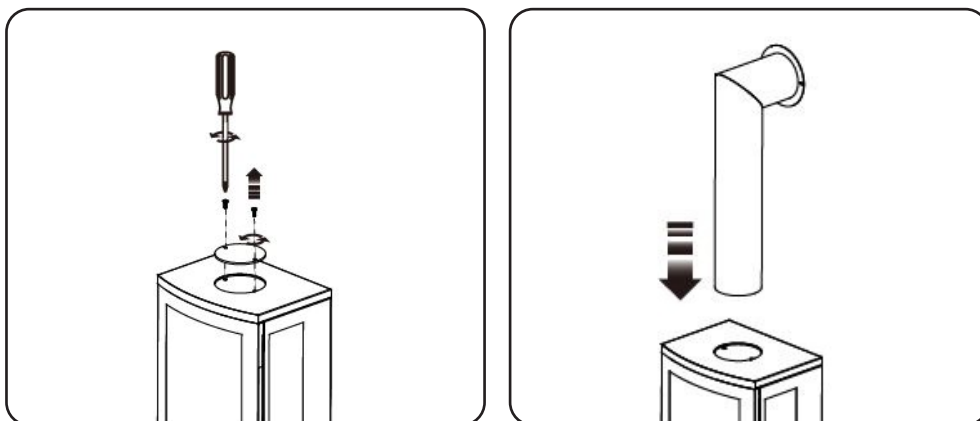

3. Markeer met een potlood via de twee gaten boven in de kachelpijp de boorgaten op de wand. Verwijder de kachelpijp en boor twee gaten van 40 mm diep (boordiameter 8 mm). (Alleen bij installatie op een massieve wand.) Sla de pluggen met een hamer in de gaten in de wand.

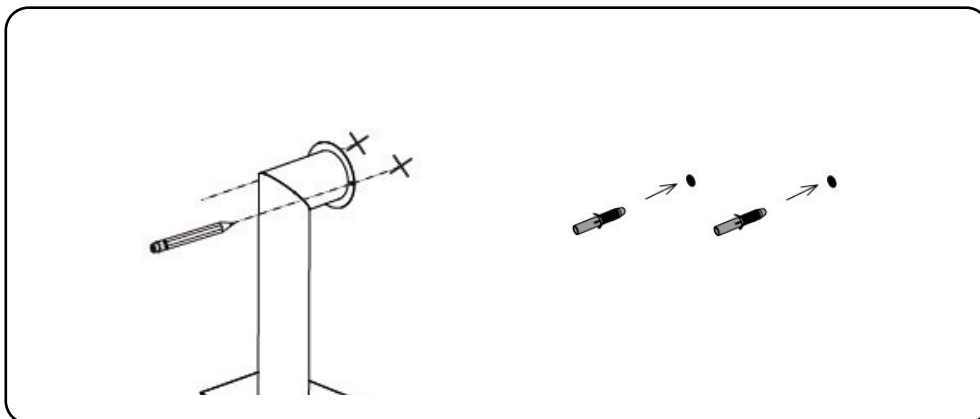

4. Zet de kachelpijp terug op zijn plaats en bevestig hem aan de wand door de meegeleverde bevestigingsmiddelen in de pluggen te draaien.

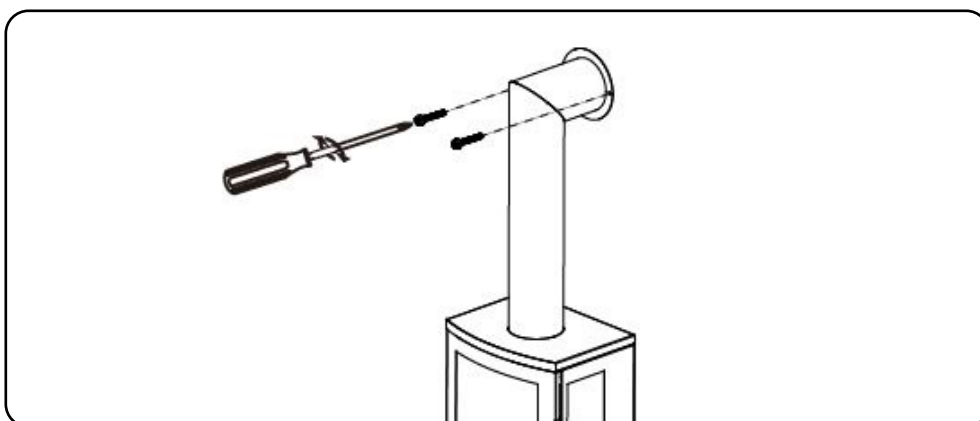

10.0 Verwijderen van de Deluxe Real Logs

1. Open de deur en verwijder de twee schroeven in de beugel linksvoor en rechtsvoor in de vuurhaard.



2. Kantel het brandstofbed aan de voorkant omhoog en breng het daarna met twee handen in een hoek van ongeveer 45° om de Deluxe Real Logs te verwijderen.



3. Voer deze stappen in omgekeerde volgorde uit om het brandstofbed terug te plaatsen.



LET OP: De houtblokken zijn echt verkoold. De verkoolde laag kan bij het hanteren afgeven. Pak ze daarom voorzichtig en zo weinig mogelijk vast.

Gebruiksaanwijzing

11.0 Bediening van de kachel	14–20
12.0 Thermische beveiliging	21
13.0 Reiniging en onderhoud	21
14.0 Problemen oplossen	22
15.0 Reserveonderdelen	23
16.0 Service	25
17.0 Afmetingen Bramshaw en kachelpijp	27
18.0 Voorwaarden en garantie	28

11.0 Bediening van de kachel

Afstandsbediening en bedieningspaneel


U kunt het apparaat bedienen met het bedieningspaneel aan de voorkant (achter de kacheldeur) of met de meegeleverde afstandsbediening. Het apparaat werkt alleen als de handmatige aan/uit-schakelaar links op het bedieningspaneel in stand (I) staat.

Bij het eerste gebruik kan het apparaat een lichte, onschadelijke geur en wat rook afgeven. Dat is normaal: de interne verwarmingsonderdelen worden voor het eerst warm. De geur en rook komen daarna niet meer terug.

De onderstaande functies kunt u bedienen met het bedieningspaneel op het apparaat of met de afstandsbediening. Zorg dat de handmatige aan/uit-schakelaar in stand (I) staat voordat u de voeding van het apparaat inschakelt.

OPMERKING:
Voordat u de afstandsbediening gebruikt, drukt u het batterijklepje (aan de achterkant) in en schuift u het open. Plaats twee AAA-batterijen volgens de markeringen [+] en [-] in het batterijvak en sluit het batterijklepje.

Afstandsbediening

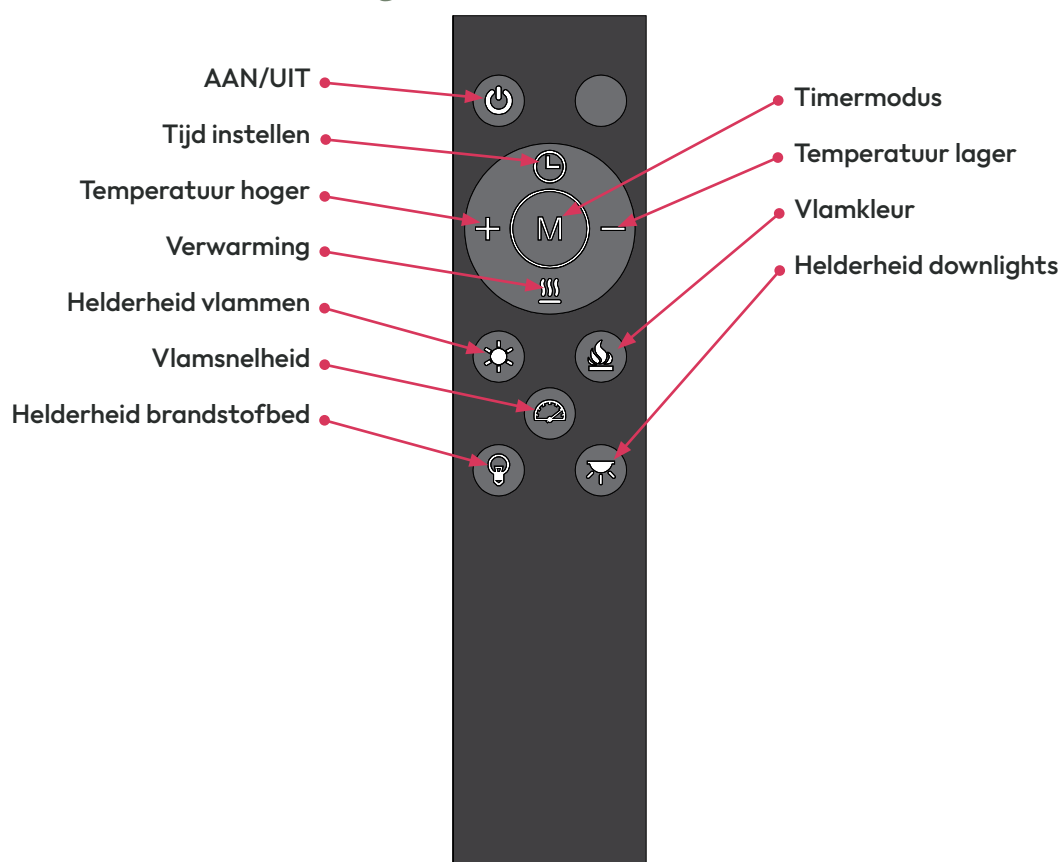

OPMERKING: De helderheid kan alleen met de afstandsbediening worden ingesteld.

Bedieningspaneel



- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. Voeding | 4. Vlameffect |
| 2. AAN/UIT | 5. Temperatuur hoger |
| 3. Verwarming | 6. Temperatuur lager |

11.0 Bediening van de kachel – vervolg

Bediening met de afstandsbediening

OPMERKING: Bij de eerste keer inschakelen en nadat de stekker uit het stopcontact is geweest, staan alle functies op de fabrieksinstellingen. In alle andere gevallen worden de vorige instellingen hersteld (stand-bygeheugen).

Aan/uit

Met deze knop schakelt u het product in of uit.

Eerste keer inschakelen: de helderheid van het vlammeffect en de verlichting van het brandstofbed neemt geleidelijk toe van UIT tot de hoogste stand (H). De verlichting gaat met een korte vertraging aan en uit.

Normaal gebruik: de helderheid van het vlammeffect en de verlichting van het brandstofbed neemt geleidelijk toe van nul tot de laatst ingestelde waarde.

Als de Bramshaw is ingeschakeld en in stand-by staat, druk dan op  om het vlammeffect en de verwarmingsopties te bedienen.

Wanneer u de kachel uitschakelt door op  te drukken, klinkt een pieptoon ten teken dat alle functies stoppen. De verlichting dooft geleidelijk binnen vijf seconden. Als de verwarming aan stond, volgt eerst een afkoelperiode van 15 seconden. Dit werkt zowel met de afstandsbediening als met het bedieningspaneel.

Plusknop  Ingestelde temperatuur 1 graad verhogen.

Deze knop zit op de afstandsbediening en op het bedieningspaneel.  Als u erop drukt, klinkt een pieptoon en knippert de ingestelde temperatuur op het digitale display. Bij het eerste gebruik is de standaardtemperatuur 25 °C (77 °F). U kunt deze wijzigen met de knop [+]. Houd de verwarmingsknop  op het bedieningspaneel vijf seconden ingedrukt om van Fahrenheit naar Celsius te wisselen.

Het wijzigen van de temperatuureenheid kan alleen op de afstandsbediening worden uitgevoerd.

Regelbereik temperatuur: 15–30 °C (59–86 °F), standaard 25 °C (77 °F)

Na het instellen van de temperatuur knippert de weergave 10 seconden en verdwijnt dan.

Minknop

Ingestelde temperatuur 1 graad verlagen.

Vlamkleur

Vlammeffect 100% amber (standaard)

Vlammeffect 80% amber en 20% rood

Vlammeffect 50% amber en 50% rood

Vlammeffect 100% rood

Vlammeffect 100% geel

Vlammeffect 50% geel en 50% amber

Vlammeffect 80% amber en 20% geel

11.0 Bediening van de kachel – vervolg

Bediening met de afstandsbediening

Helderheid brandstofbed

H	Hoog
C	Middel
L	Laag
OFF	Verlichting brandstofbed uit

De helderheid kunt u alleen met de afstandsbediening instellen.

Helderheid vlammen

H	Hoog
C	Middel
L	Laag
OFF	Vlameffect uit

De helderheid kunt u alleen met de afstandsbediening instellen.

Vlamsnelheid

Gear 3	Snel
Gear 2	Middel (standaard bij opstarten)
Gear 1	Langzaam

Downlights

H	Hoog
C	Middel
L	Laag
OFF	Downlights uit

11.0 Bediening van de kachel – vervolg

Bediening met de afstandsbediening

OPMERKING: De verwarmingsfunctie werkt alleen als de ingestelde temperatuur hoger is dan de kamertemperatuur.

Apparaat inschakelen

Druk op de aan/uit-knop om alle functies van de haard van stroom te voorzien en de haard in stand-by te zetten. Het display toont dan de huidige kamertemperatuur.

Druk nogmaals op de aan/uit-knop om alle functies uit te schakelen.

OPMERKING: Alle vorige instellingen blijven in het geheugen bewaard. De volgende keer dat u de haard inschakelt, start het apparaat met dezelfde instellingen.

OPMERKING: In beide verwarmingsstanden schakelt de verwarming uit zodra de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt. De verwarming schakelt automatisch weer in als de kamertemperatuur 3 °C onder de ingestelde temperatuur daalt. Druk nogmaals op de verwarmingsknop om de verwarmingsfunctie uit te schakelen.

Temperatuur instellen

Stel met de knoppen $\oplus$ en $\ominus$ de gewenste temperatuur in (bereik 59° tot 86 °F).

Wisselen tussen Celsius en Fahrenheit:

Houd de verwarmingsknop  op het bedieningspaneel vijf seconden ingedrukt om van Celsius naar Fahrenheit te wisselen

Verwarming bedienen

Druk op de verwarmingsknop om de volle warmtestand (2000 W) te kiezen. Het display toont H2 met het rode vlamsymbool.



Druk nogmaals op de verwarmingsknop om de halve warmtestand (1000 W) te kiezen. Het display toont H1 met het oranje vlamsymbool.



Standaard werkt de verwarmingsfunctie maximaal 48 uur en schakelt daarna automatisch uit. Deze standaardinstelling is actief bij het in de handel brengen of in gebruik nemen van het apparaat, na het voltooiën van de eerste instelling en na elke reset naar de fabrieksinstellingen.

OPMERKING: Nadat de verwarmingsfunctie is uitgeschakeld, draait de ventilator nog ongeveer één minuut. Zo wordt hete lucht afgevoerd en raken de interne onderdelen niet oververhit.

Openraamdetectie:

Dit apparaat heeft openraamdetectie. Als de omgevingstemperatuur tijdens het verwarmen (H1 of H2) binnen 10 minuten met 5 °C daalt, toont het digitale display voortdurend 'ECO'. Dit betekent dat er een raam openstaat of mogelijk iets anders waardoor de ruimte afkoelt. Tegelijk is de verwarming uitgeschakeld. Sluit het raam of wat er verder openstaat en druk op de verwarmingsknop op het apparaat of de afstandsbediening om de verwarming weer in te schakelen.



11.0 Bediening van de kachel – vervolg

Bediening met de afstandsbediening

Vlammen bedienen

Kies met de vlambeeldknop een van de vier vlameffectstanden:

--	Geen vlambeeld
H L	Vlammen en houtblokken
-E	Alleen houtblokken
F-	Alleen vlammen

OPMERKING: De gekozen stand wordt de standaardstand wanneer het apparaat handmatig of met de afstandsbediening wordt ingeschakeld.

Helderheid bedienen

U kunt ook de helderheid van het vlambeeld aanpassen door op de helderheidsknop te drukken en een van de volgende standen te kiezen:

H	Hoge stand
L	Middelste stand
L	Lage stand

11.0 Bediening van de kachel – vervolg

Tijd en dag instellen (24-uursklok)

Alleen met de afstandsbediening

1. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
2. Houd de tijdin stelknop  vier seconden ingedrukt om tijd en dag weer te geven (er verschijnen geen cijfers zolang de tijd niet is ingesteld)
3. Druk op de tijdin stelknop. De daginstelling knippert.



4. Stel de dag in met de knoppen  en .





5. Druk op de tijdin stelknop . De uurinstelling knippert. Stel het uur in met de knoppen  en .
6. Druk nogmaals op de tijdin stelknop  Nu knippert de minuteninstelling. Stel de minuten in met de knoppen  en .
7. Druk een derde keer op de tijdin stelknop  om het instellen van tijd/datum af te sluiten.

11.0 Bediening van de kachel – vervolg

Weektimer instellen

Met de timer kunt u voor elke dag van de week twee aan/uit-perioden (M1/M2) instellen. Stel de timer als volgt in:

1. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
2. Houd de timermodusknop **M** vier seconden ingedrukt om de timerinstellingen te openen. Het display toont de instellingen voor de eerste aan/uit-periode (M1) voor maandag. De eerste inschakeltijd en de uurinstelling knipperen.
3. Stel het uur in met de knoppen **+** en **-** en druk op de tijdstelknop **⌚** om de minuten te kiezen. Stel de knipperende minuten in met de knoppen **+** en **-**.
4. Druk op de tijdstelknop **⌚**. Het display toont nu de eerste uitschakeltijd.
5. Herhaal stap 2 en 3 om de eerste uitschakeltijd in te stellen.
6. Druk op de tijdstelknop **⌚**. Het display toont nu de tweede aan/uit-periode (M2) met de tweede inschakeltijd.
7. Herhaal stap 2 tot en met 5 om de tweede aan/uit-periode in te stellen.
8. Druk op de tijdstelknop **⌚**. Het display toont nu de eerste aan/uit-periode (M1) voor dinsdag met de eerste inschakeltijd.
9. Herhaal stap 2 tot en met 8 voor dinsdag tot en met zondag.
10. Bevestig de instellingen voor zondag en druk daarna 10 seconden lang niet op de afstandsbediening. Het apparaat verlaat dan de timerinstellingen en keert terug naar de normale bedrijfsstand. De timerinstellingen activeert u als volgt.
11. Druk op de timermodusknop **M** om de timerinstellingen te activeren. Het timersymbool verschijnt op het display. Druk nogmaals op de timermodusknop **[M]** om de timermodus te verlaten.

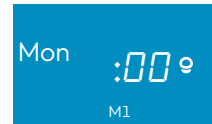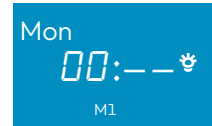

Opmerking: Stel eerst tijd en dag in, anders kan de timermodus niet worden geactiveerd. In de timermodus kunt u het apparaat gewoon blijven bedienen met de verwarmingsfunctie. Stel de minuten in met de knoppen **+** en **-** terwijl de minuteninstelling knippert.

12.0 Thermische beveiliging

NOTE:
The visual effect will remain operational if the cutout is activated, only the fan heater is prevented from working.

De Bramshaw heeft een niet-zelfherstellende oververhittingsbeveiliging (thermische beveiliging) die wordt geactiveerd als de luchtinlaten of -uitlaten geblokkeerd zijn. Om veiligheidsredenen schakelt de haard NIET automatisch weer in. Voer de volgende procedure uit voordat u de haard weer gebruikt.

Opmerking: Als de beveiliging is geactiveerd, blijft het visuele effect werken. Alleen de ventilatorkachel wordt uitgeschakeld.

Schakel het apparaat uit bij het stopcontact. Laat de haard minstens 10 minuten uitgeschakeld staan en verwijder alles wat de openingen blokkeert. Schakel het apparaat weer in bij het stopcontact. Controleer of het apparaat met de bedieningsschakelaars is ingeschakeld. Herhaal deze procedure als de haard niet goed werkt. Als u het apparaat probeert in te schakelen voordat de thermische beveiliging is gereset, kan het apparaat nog enige tijd uitgeschakeld blijven. Als het apparaat nog steeds niet werkt terwijl u de procedure correct hebt gevolgd, controleer dan de zekering in het stopcontact. Is dat niet de oorzaak, neem dan contact op met een elektricien of onderhoudsmonteur.

13.0 Reiniging en onderhoud

Haal vóór onderhoud altijd de stekker van de kachel uit het stopcontact.

Gebruik voor algemene reiniging een zachte, schone stofdoek – gebruik nooit agressieve schuur- of reinigingsmiddelen. Reinig de glazen kijkruit voorzichtig met een zachte doek.

Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien. Zie paragraaf 3.0 (Apparaatgegevens) voor de specificaties van de zekering. Gebruik, met uitzondering van zekeringen, uitsluitend originele reserveonderdelen van de fabrikant, verkrijgbaar bij uw leverancier.

De batterij van de afstandsbediening vervangen:

Als de batterijen zwakker worden, neemt het bereik van de afstandsbediening af. Vervang ze dan door **twee** nieuwe AAA-batterijen.

1. Schuif het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening open.
2. Plaats **twee** nieuwe AAA-batterijen in de afstandsbediening.
3. Plaats het batterijklepje terug op de afstandsbediening.

OPMERKING: Houd de batterijen buiten bereik van kinderen.

14.0 Problemen oplossen

Mijn Bramshaw...	Oplossing
schakelt niet in	Controleer of de stroom is ingeschakeld. Vervang de zekering in de stekker.
geeft geen warmte af	De haard is uitgerust met een energiebesparende thermostaat. Als de temperatuur in de kamer hoger is dan de op de haard ingestelde temperatuur, voorkomt de thermostaat dat de verwarming inschakelt. Voorbeeld: als de kamertemperatuur 22 °C is en de verwarming op 22 °C staat, werkt de verwarming pas als de kamertemperatuur onder 22 °C daalt. Kies in dat geval een hogere temperatuur dan de huidige kamertemperatuur. De verwarming gaat dan werken. Mogelijk is de thermische beveiliging in werking getreden. Schakel het apparaat uit, wacht tien minuten en schakel het weer in.
schakelt na enige tijd uit	Controleer of de temperatuur niet op een lagere stand is ingesteld. Als de kamer warm genoeg is, voorkomt de thermostaat dat de haard de verwarming inschakelt. Controleer of de schoorsteen/het rookkanaal is afgesloten. Controleer of de openraamdetectiesensor niet is geactiveerd.


15.0 Reserveonderdelen

Nr #	Onderdeelnr #	Onderdeel	Aantal
1	F712160	Deur	1
2	F760056	Magneet	1
3	F712167	Glasklempaat	2
4	F712165	Afdekplaat voorzijde	1
5	F712164	Bovenste warmtedeflector	1
6	F712163	Onderste warmtedeflector	1
7	F712183	Binnenlijst	1
8	F550529	Elektrische unit, compleet	1
9	F712159	Voet, compleet	1
10	F712159	Zijglas	2
11	F712170	Zijglasklem	4

Nr #	Onderdeelnr #	Onderdeel	Aantal
12	F712162	Zijpaneel rechts	1
13	F712182	Blindpaneel	1
14	F712171	Achterpaneel	1
15	F712172	Klem elektrische unit	1
16	F712166	Bovenkap, compleet	1
17	F712153	Roosterplaat	1
18	F712161	Zijpaneel links	1
19	F712174	Zijplaat	1
20	F712173	Stelplaat	1
21	F920118	Gebogen glas	1
22	F960656	Afstandsbediening	1

Nr # →  Aantal

Zie paragraaf 3.0 (Apparaatgegevens) voor de specificaties. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van de fabrikant, verkrijgbaar bij uw leverancier.

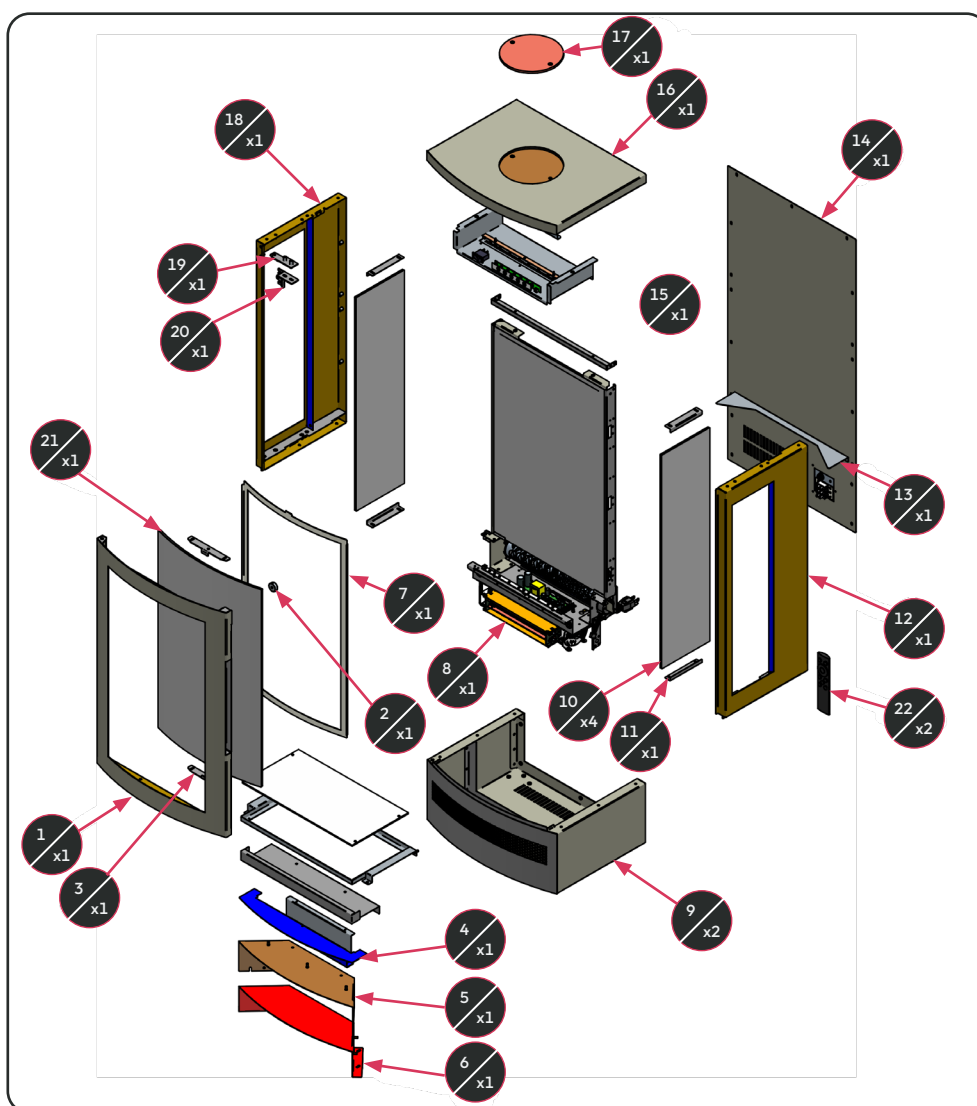


Laat vervangende onderdelen waar van toepassing uitsluitend monteren door een vakbekwaam persoon/servicemonteur.

15.0 Reserveonderdelen

Nr #	Onderdeelnr #	Onderdeel	Aantal
1	FCB0152	Bak Deluxe Real Logs	1
2	F960413	Ventilator- en verwarmingsunit 240 V	1
3	F960415	Motor voor vlameffect 240 V	1
4	F960417	Netsnoer 240 V	1
5	F960408	Leds voor vlameffect	1
6	F960657	Printplaat	1

Nr #	Onderdeelnr #	Onderdeel	Aantal
7	F960404	Displaypaneel	1
8	F960412	Schakelaarafdekking	1
9	F960651	Led voor downlight	1
10	F960411	Bedieningspaneel met schakelaars	1
11	F960410	Handmatige aan/uit-schakelaar	1
12	F960409	Led voor brandstofbed	1

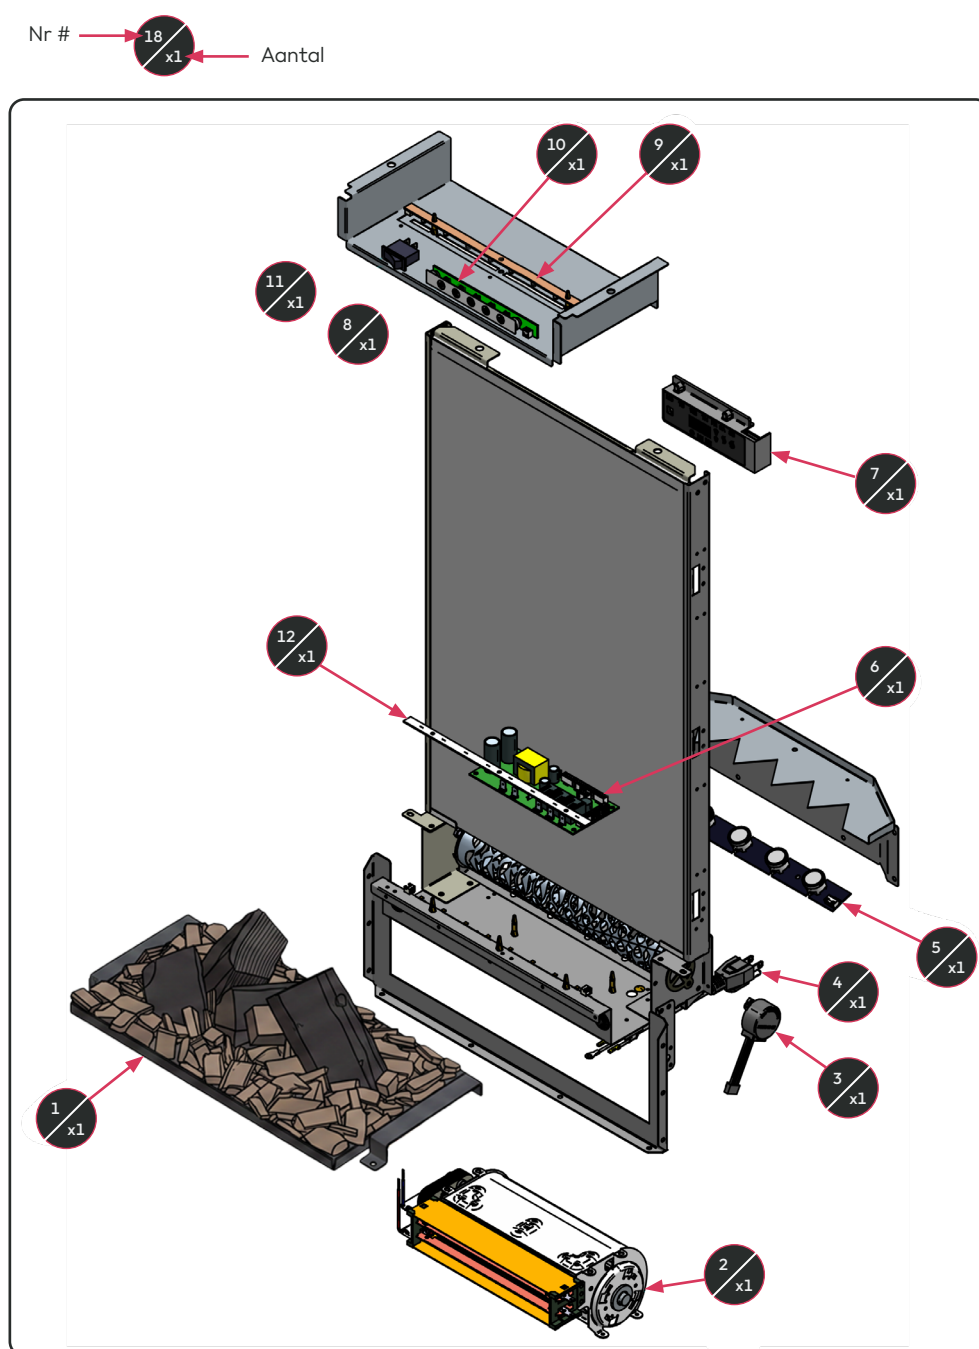

16.0 Service

WAARSCHUWING:
Sluit de fase- of
nuldraad nooit aan
op de aardklem van
de stekker.

Dit apparaat wordt geleverd met een tweepolige stekker. Houd rekening met het volgende als de stekker om welke reden dan ook wordt verwijderd of vervangen:

De aders in het netsnoer hebben de volgende kleurcode:

Blauw	Nul
Bruin	Fase
Groen/geel	Aarde


Omdat de kleuren van de aders in het netsnoer van dit apparaat mogelijk niet overeenkomen met de kleurmarkeringen van de aansluitklemmen in uw stekker, gaat u als volgt te werk.

De blauwe ader moet worden aangesloten op de klem die is gemarkeerd met een N of zwart is gekleurd. De bruine ader moet worden aangesloten op de klem die is gemarkeerd met een L of rood is gekleurd. De groen/gele ader moet worden aangesloten op de aardklem die is gemarkeerd met een E of met het aardingsymbool.

Opmerking: Als een aangegoten stekker moet worden verwijderd, wees dan zeer voorzichtig bij het afvoeren van de stekker en het afgeknipte snoer. De stekker moet worden vernietigd, zodat hij niet meer in een stopcontact kan worden gestoken. Zie paragraaf 3.0 (Apparaatgegevens) voor de specificaties van de zekering. Gebruik, met uitzondering van zekeringen, uitsluitend originele reserveonderdelen van de fabrikant, verkrijgbaar bij uw leverancier. Het apparaat bevat geen interne onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden.

16.0 Service



Bedradingsschema

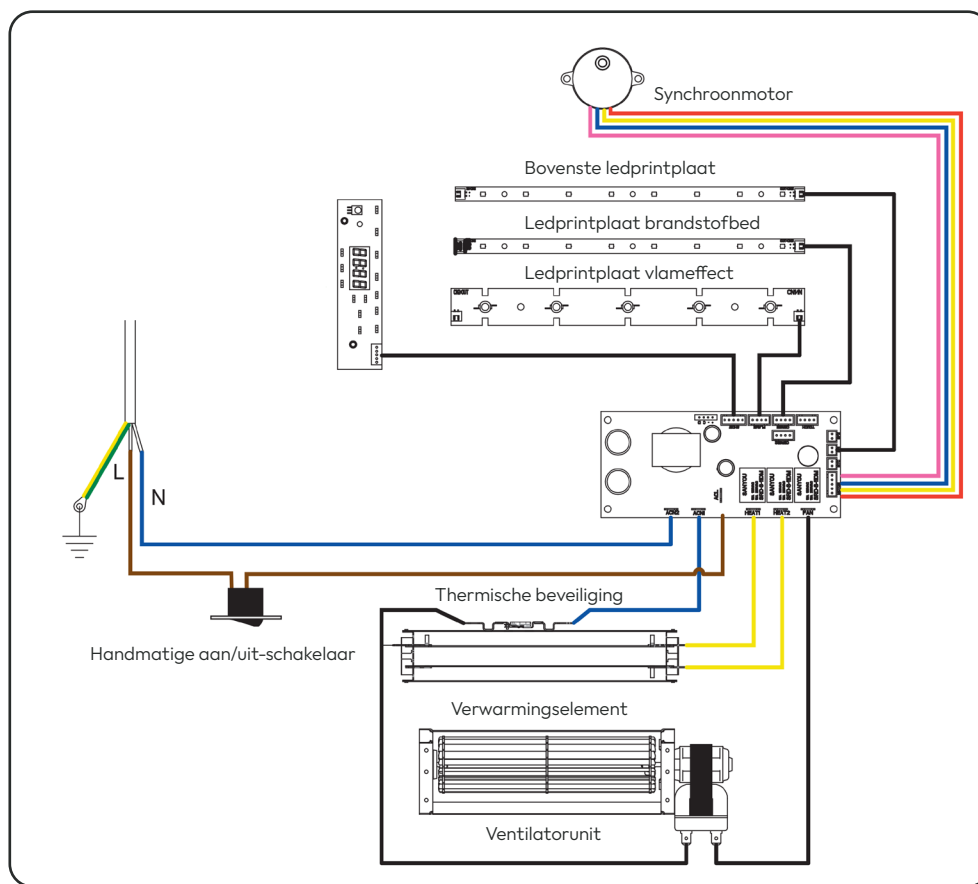

LET OP: Als een aangegoten stekker moet worden verwijderd, wees dan zeer voorzichtig bij het afvoeren van de stekker en het afgeknipte snoer. De stekker moet worden vernietigd, zodat hij niet meer in een stopcontact kan worden gestoken. Zie paragraaf 3.0 (Apparaatgegevens) voor de specificaties van het apparaat. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van de fabrikant, verkrijgbaar bij uw leverancier.

WAARSCHUWING: Sluit de fase- of nuldraad nooit aan op de aardklem van de stekker.

17.0 Afmetingen Bramshaw en kachelpijp

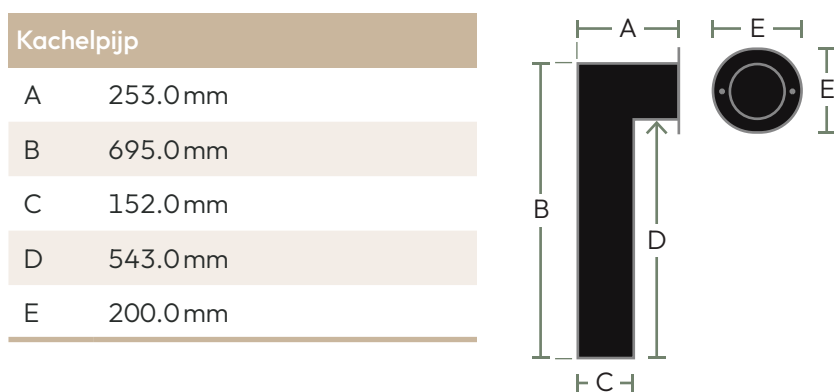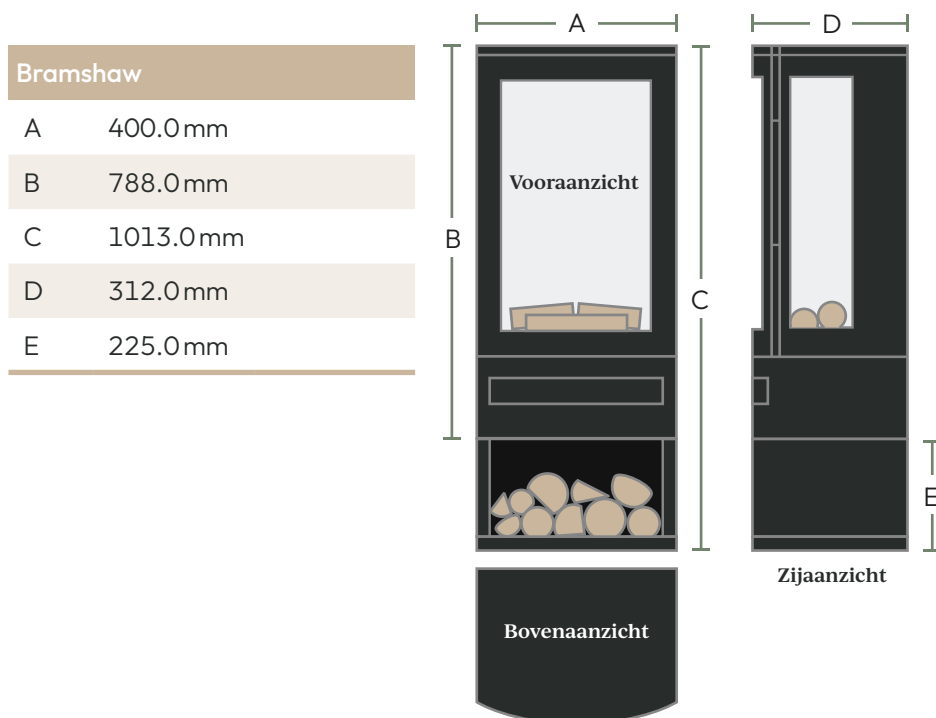

18.0 Voorwaarden en garantie

Automatisch 1 jaar garantie

Wij bieden standaard één jaar garantie op elk elektrisch apparaat.

Registreer uw apparaat voor 3 jaar gratis garantie

Registreer uw apparaat gratis op onze website www.britishfires.com/guarantee om de garantie met nog twee jaar te verlengen. De volledige garantievoorwaarden vindt u op www.britishfires.com.

Upgrade naar 5 jaar garantie

Hebt u een upgrade naar 5 jaar garantie gekocht, dan zit er in de verpakking een kaart met een unieke code. Voer deze code samen met alle andere gevraagde gegevens in op www.britishfires.com/guarantee om de garantie-upgrade te activeren.

Voorwaarden

Alle apparaten moeten worden geïnstalleerd in een goed geventileerde ruimte, volgens de installatie-instructies van de fabrikant en de geldende voorschriften. Al onze haarden zijn voorzien van de UKCA- en CE-markering. December 2025 British Fires™. De volledige voorwaarden vindt u op onze website.

1. Voor elke claim binnen drie jaar na de aankoopdatum moet u uw originele aankoopbewijs overleggen.
2. Alle apparaten moeten volgens de instructies van de fabrikant zijn geïnstalleerd en gebruikt.
3. Aankopen moeten zijn gedaan bij een erkende dealer/verkoper.

Let op: verbruiksartikelen zoals keramiek, waaronder kolen, kiezels, houtblokken, schors, kristallen en achterpanelen, vallen niet onder de garantie van 3 of 5 jaar.

Tijdens de garantieperiode wordt elk apparaat of onderdeel waarvan is aangetoond dat het defect is of een fabricagefout heeft, zonder kosten voor materiaal en arbeid gerepareerd of vervangen, mits wij de reparatie of vervanging hebben goedgekeurd of zelf hebben uitgevoerd.

Wij aanvaarden of vergoeden geen kosten van derden die werkzaamheden aan het apparaat uitvoeren of onderdelen monteren, tenzij wij deze werkzaamheden vooraf hebben goedgekeurd.

De garantieperiode wordt onder geen enkele omstandigheid verlengd.

Een claim indienen:

Wilt u een beroep doen op onze garantie en is aan alle voorwaarden voor uw apparaat voldaan, stuur de hieronder gevraagde gegevens dan naar: Guarantee@britishfires.com

Benodigde gegevens:

1. Naam, adres en telefoonnummer.
2. Een kopie van uw aankoopbewijs (bijv. kassabon of bankafschrift). Dit laat uw wettelijke rechten onverlet.
3. Een korte beschrijving van het probleem, indien mogelijk met foto's.

Scan de QR-code om uw apparaat te registreren.



Deel uw geïnstalleerde haard met ons!

Word lid van onze online community en deel uw British Fires-project met ons. Wij zien graag hoe onze haarden tot hun recht komen in allerlei interieurstijlen en -trends.

Zo deelt u uw British Fires-project met ons

Upload een foto of video van uw geïnstalleerde haard.


Tag ons op een van de onderstaande sociale media en maak kans om uitgelicht te worden.

 facebook.com/britishfiresuk

 [@britishfires](https://instagram.com/britishfires)

 tiktok.com/@britishfires

 youtube.com/@britishfiresuk

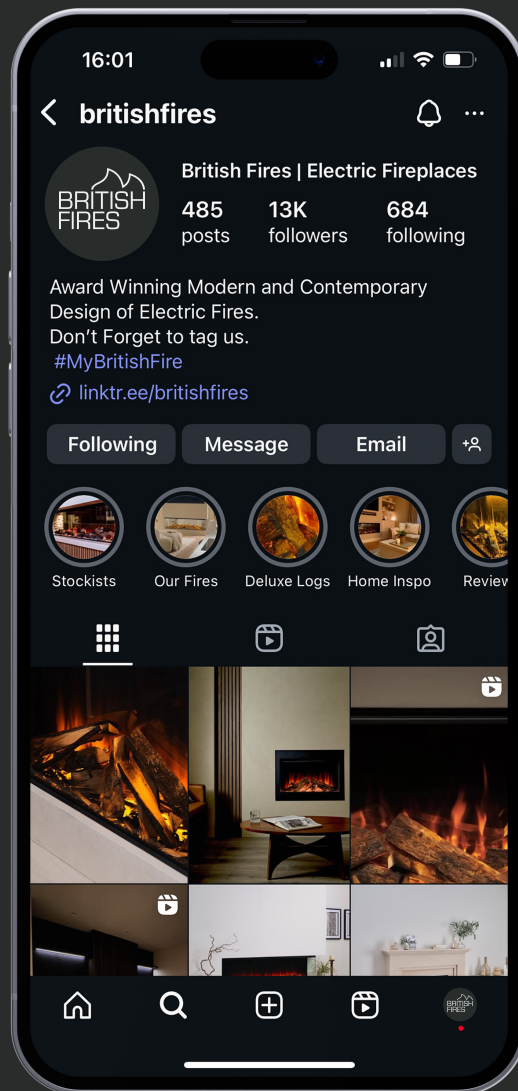

Er gaat niets boven een British Fire.





Dit product voldoet aan de conformiteitseisen van de toepasselijke Britse regelgeving.



Dit product voldoet aan de conformiteitseisen van de toepasselijke Europese verordeningen of richtlijnen.



Dit product voldoet aan de conformiteitseisen van de toepasselijke Europese verordeningen of richtlijnen.



British Fires Ltd.
Unit 10 Avon Trading Park
Christchurch, Dorset
BH23 2BT,
Verenigd Koninkrijk

RBK House
Irishtown, Athlone
Co. Westmeath
N37 XP52, Ierland

British Fires Ltd.
T: 0808 169 9911
W: britishfires.com
E: sales@britishfires.com

Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik. Let op: tenzij anders vermeld, berusten alle rechten, waaronder het auteursrecht op de tekst, de afbeeldingen en de opmaak van dit boekje, bij British Fires. U mag de inhoud niet kopiëren of bewerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van British Fires. © 2026 British Fires®

Modellen waarop deze instructies van toepassing zijn: Bramshaw elektrische ledkachel

Bewaar dit document, zodat u het later kunt raadplegen. Revisie A – 09/26