



Ashlett Insert Manuel D'installation & D'utilisation

Modèles couverts dans ce document :
26 po, 30 po & 36 po

Rien ne vaut un foyer British Fires.



Table des matières

Manuel d'installation 1-29

1.0	Remarques importantes	1-2
2.0	Exigences d'installation	3
3.0	Exigences relatives a l'emplacement	3
4.0	Distances aux matériaux combustibles	4
5.0	Déballage de l'appareil	4
6.0	Liste des composants	5
7.0	Données techniques de l'Ashlett Insert	6
8.0	Préparation de l'appareil – Ajout des plaques & garnitures, retrait de vitre	7-8
8.1	Préparation de l'appareil – Ajout supports latéraux, installation une face	9
8.2	Préparation de l'appareil – Ajout des supports en L	9
8.3	Aperçu des cadres épais	10
8.4	Préparation des cadres épais – Installation à une face	11
8.5	Préparation des cadres épais – Installation à deux faces	12
8.6	Préparation des cadres épais – Installation à trois faces	13-14
9.0	Aperçu de l'installation	15
9.1	Installation – Foyer existant	16
9.2	Installation – Dimensions de l'ouverture	17-19
9.3	Installation – Exigences relatives aux matériaux non combustibles	20
9.4	Installation – Fixation sur ossature murale	20-21
9.5	Installation – Panneaux de finition	22
9.6	Installation flottante	23-24
10.0	Câblage fixe de l'appareil	25-27
10.1	Accès au câblage fixe	28-29

IMPORTANT:
Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions et vérifier que toutes les pièces répertoriées sont présentes avant de commencer l'assemblage.

Instructions d'utilisation 32-44

11.0	Jumelage de la télécommande	32
12.0	Fonctionnement de l'appareil	33-37
13.0	Système d'arrêt de sécurité	38
14.0	Nettoyage et entretien	38
15.0	Guide de dépannage	39
16.0	Liste des pièces	40
17.0	Fiche technique – Foyers	41
17.0	Fiche technique – Cadres	42
18.0	Entretien technique	43
19.0	Garantie et Conditions générales	44

1.0 Remarques importantes

Ces instructions doivent être lues attentivement et conservées pour référence future.

Lors de l'utilisation de cet appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, notamment les suivantes :

- Cet appareil de chauffage doit être alimenté uniquement par une source de courant alternatif (C.A.). La tension indiquée sur l'étiquette signalétique de l'appareil doit correspondre à la tension du secteur.
- NE METTEZ PAS l'appareil en marche avant qu'il ne soit correctement installé selon les instructions de ce manuel.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu les instructions pour une utilisation sécuritaire et d'en comprendre les risques. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'une surveillance constante. Les enfants de 3 à 8 ans peuvent uniquement allumer ou éteindre l'appareil, si celui-ci est installé dans sa position normale de fonctionnement et qu'ils sont surveillés ou instruits pour l'utiliser en toute sécurité et en comprendre les risques.
- Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher, régler, nettoyer l'appareil ni effectuer son entretien.

ATTENTION : Certaines pièces de cet appareil peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une vigilance accrue est requise en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

Vérifiez que toutes les pièces incluses sont intactes et en bon état. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger. N'utilisez jamais l'appareil si le câble ou une partie de l'appareil présente des signes de dommages. L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.

N'UTILISEZ PAS cet appareil à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

 **AVERTISSEMENT :** Afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le ventilateur de l'appareil.

N'UTILISEZ PAS cet appareil avec un programmateur, une minuterie, un système de télécommande distinct ou tout autre dispositif qui allume l'appareil automatiquement. Un risque d'incendie existe si l'appareil est couvert ou mal positionné.

ATTENTION : Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un interrupteur externe (comme une minuterie) ni raccordé à un circuit régulièrement mis sous et hors tension par le fournisseur d'électricité.

AVERTISSEMENT : Cet appareil n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante. Ne l'utilisez pas dans de petites pièces occupées par des personnes incapables de sortir seules, à moins d'une surveillance constante.

Maintenez les meubles, oreillers, rideaux et autres tissus éloignés de l'appareil.

NE LAISSEZ PAS l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

NE FAITES PAS passer le câble sous des tapis ou des moquettes.

 **NE COUVREZ PAS** et n'obstruez pas l'appareil de quelque manière que ce soit. Une surchauffe surviendra s'il est couvert accidentellement.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez qu'il est débranché et complètement refroidi.

NE NETTOYEZ PAS l'appareil avec des produits chimiques agressifs.

N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés ou non fournis par le fabricant. Cela pourrait représenter un danger pour l'utilisateur ou endommager l'appareil.

N'insérez pas et ne laissez aucun objet dans les ouvertures de ventilation ou d'échappement : cela pourrait causer un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil.

N'INSTALLEZ PAS l'appareil en utilisant une rallonge électrique.

Débranchez-le du secteur si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Cet appareil convient uniquement aux espaces bien isolés ou à un usage occasionnel.

N'UTILISEZ PAS cet appareil dans un conduit de cheminée ouvert.

Cet appareil n'est pas conçu pour servir de source de chaleur principale.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

2.0 Exigences d'installation



Fourni avec une fiche à 3 broches et un cordon de 70 po. Assurez-vous qu'une prise électrique est située à cette distance et qu'elle soit facilement accessible.



L'Ashlett Insert peut être installé dans les maisons mobiles.



En cas de raccordement direct à un boîtier de dérivation à fusible de 120 V, externe et facilement accessible, l'installation doit être confiée à un technicien de service ou à un électricien qualifié.



Si l'appareil est installé dans un encadrement de foyer, confirmez auprès du fabricant que le manteau convient aux appareils de chauffage électriques. Pour les foyers à tirage ouvert, obstruez la cheminée afin d'éviter les courants d'air susceptibles de déclencher le système d'arrêt de sécurité du ventilateur.

3.0 Exigences d'emplacement

Le foyer Ashlett Insert génère des courants d'air chaud par convection. Ces courants déplacent la chaleur ambiante vers et le long des surfaces murales adjacentes à l'appareil. L'installation de l'appareil à proximité de certains types de revêtements muraux, ou son utilisation dans un environnement où l'air contient des impuretés (comme la fumée de tabac), peut entraîner une légère décoloration de la finition murale.

Si l'appareil doit être fixé sur une cloison sèche ou une ossature en bois, l'intégrité et la capacité du mur à supporter l'appareil doivent être confirmées. Dans ce cas, il est important de veiller à ne pas endommager le pare-vapeur et les éléments structurels de l'ossature du bâtiment.

Si vous avez des doutes sur la solidité du mur ou sur le type de fixations murales à utiliser, consultez un professionnel afin d'obtenir les fixations appropriées. Sinon, choisissez un autre emplacement plus adapté.

NE FAITES PAS passer le câble d'alimentation sous des tapis ou des moquettes.

N'INSTALLEZ PAS l'appareil dans un endroit où des rideaux ou des tentures pourraient le couvrir, ou d'autres matériaux souples comme sous un porte-manteau.

N'INSTALLEZ PAS l'appareil derrière une porte pivotante où des dommages pourraient survenir.

N'INSTALLEZ PAS l'appareil dans un endroit où le câble d'alimentation pourrait présenter un risque de trébuchement.



NE VOUS ASSEYEZ PAS, ne vous tenez pas debout et ne tirez pas fortement sur l'appareil.

N'OBSTRUEZ PAS, ne couvrez pas et ne forcez pas d'objets dans les ouvertures.

N'UTILISEZ PAS l'appareil de chauffage pour faire sécher des vêtements.

N'INSTALLEZ PAS / N'UTILISEZ PAS l'appareil à l'extérieur.

Il est important que les dégagements suivants soient maintenus entre l'appareil et les matériaux combustibles. Ces dégagements dépendent de l'emplacement de fixation tel que défini dans les pages suivantes.

4.0 Distances des matériaux combustibles

La distance de dégagement minimale par rapport à l'avant du foyer Ashlett Insert est de 3 pi.

Aucun dégagement particulier n'est requis au-dessus de l'appareil, à condition qu'il soit éloigné des rideaux et des draperies.

5.0 Déballage de l'appareil

Avant de commencer l'installation de ce foyer, veuillez lire ce qui suit :



- L'installation doit être effectuée par 2 adultes afin d'éviter des blessures ou des dommages. Si pour une raison quelconque l'appareil est jugé trop lourd, veuillez demander de l'aide.
- Lorsque vous soulevez l'appareil électrique, gardez toujours le dos droit. Pliez les genoux et non le dos.
- Évitez les torsions au niveau de la taille ; il est préférable de repositionner vos pieds.
- Évitez de pencher excessivement le haut du corps. Penchez-vous toujours à partir des genoux plutôt qu'à partir de la taille. Ne vous penchez pas vers l'avant ou sur les côtés lorsque vous manipulez l'appareil.
- Saisissez toujours l'appareil avec la paume de la main ; n'utilisez pas le bout des doigts pour le soutenir.
- Maintenez toujours l'appareil aussi près du corps que possible afin de réduire l'effet de levier.
- Utilisez des gants pour une meilleure prise.
- Déballez l'emballage et soulevez délicatement l'appareil pour le sortir de la boîte. Placez-le sur une surface plane avec le panneau avant orienté vers l'avant.

ATTENTION :
Cet appareil est lourd.
Demandez toujours
de l'aide lors du
déballage et/ou de
l'installation.

**Veuillez lire toutes les
instructions avant de
continuer.**

6.0 Liste des composants

Composant	Quantité
Unité de chauffage	1
Support mural	1
Télécommande	1
Piles AAA	2
Supports en L	4
Plaques d'obturation	2
Petites garnitures d'extrémité	4
Grandes garnitures d'extrémité	2
Vis Foyer 4 x 8 mm	22
Vis Foyer 4 x 12 mm	2
Cheilles murales	8
Vis de fixation	8
Supports de fixation Suite	2
Ensemble lit de combustion des bûches naturelles Deluxe	1
Supports latéraux	2
Ensemble de cadre épais (Optionnel)	1

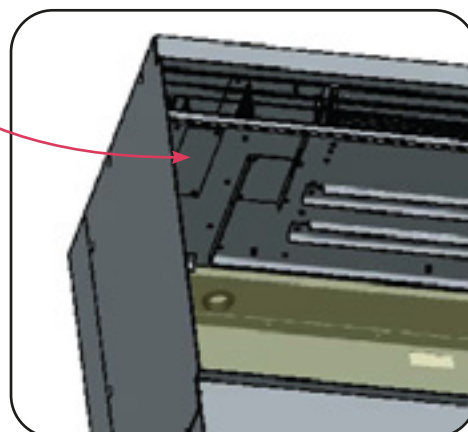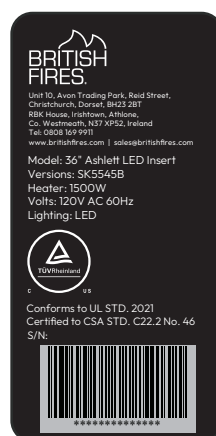

7.0 Données techniques de l'Ashlett Insert


Puissance thermique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale	P _{nom}	1.377	KW
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	0.712	KW
Puissance thermique maximale continue	P _{max, c}	1.377	KW
Consommation d'électricité	Symbole	Valeur	Unité
Arrêt	P _o	0.000	W
Veille	P _o	0.370	W
Inactif	P _o	0.000	W
Veille réseau	P _o	0.000	W
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état		Non	
Efficacité énergétique saisonnière en mode actif	η _{s,on}	92.000	%
Type de puissance thermique / régulation de la température ambiante		O/N	
Puissance thermique à un seul niveau, sans régulation de la température		Non	
Deux étapes manuelles ou plus sans régulation de la température		Non	
Régulation de la température par thermostat mécanique		Non	
Régulation électronique de la température ambiante		Non	
Régulation électronique de la température et minuterie journalière		Non	
Régulation électronique de la température et minuterie hebdomadaire		Oui	
Autres options de contrôle		O/N	
Régulation de la température avec détection de présence		Non	
Régulation de la température avec détection de fenêtre ouverte		Oui	
Option de contrôle à distance		Non	
Contrôle adaptatif du démarrage		Non	
Limitation de la durée de fonctionnement		Non	
Capteur à bulbe noir		Non	
Fonction d'auto-apprentissage		Non	
Précision de la régulation		Non	
Spécifications du foyer Ashlett Insert			
Dimensions 26 po	H 19 1/3 x L 26 x 11 4/5 po		
Dimensions 30 po	H 22 3/4 x L 30 x 11 4/5 po		
Dimensions 36 po	H 27 2/5 x L 36 x 11 4/5 po		
Alimentation électrique	120 V ~60 Hz		
Éléments chauffants	1260 – 1500 W		
Éclairage	LED		
Emplacement	Utilisation à l'intérieur uniquement		
Homologations	TUV		
Fiche / Cordon d'alimentation	5 pi 8 po de long		

8.0 Préparation de l'appareil

Ajout des plaques d'obturation et des garnitures; retrait de la vitre avant

Comment installer les plaques d'obturation


1. Placez la plaque d'obturation contre le côté de l'Ashlett et alignez ses trous avec ceux situés sur le côté du foyer.
2. Une fois correctement positionnée, fixez-la à l'aide des sept vis Firebox avec un tournevis cruciforme. Répétez l'opération de l'autre côté.

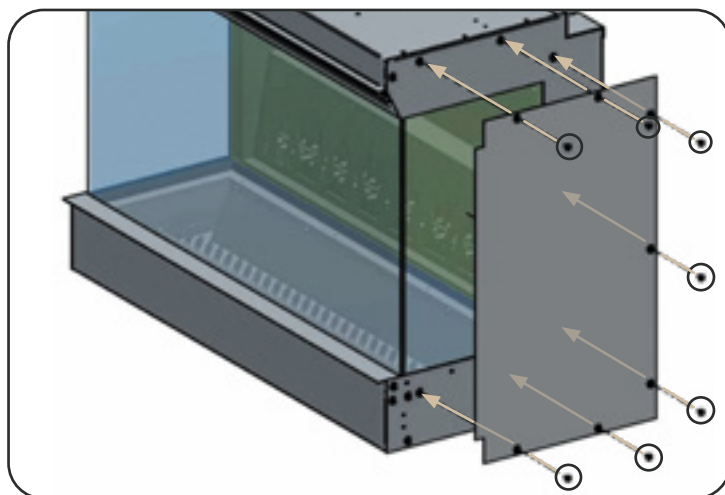

- Vis
- Plaque d'obturation

Comment installer les garnitures latérales

1. Placez chaque petite garniture en position en alignant les trous de vis, puis fixez-la avec les vis fournies à l'aide d'un tournevis cruciforme.
2. Fixez ensuite la grande garniture verticalement sur le côté de l'appareil, entre les deux petites garnitures, à l'aide des vis fournies et d'un tournevis cruciforme.

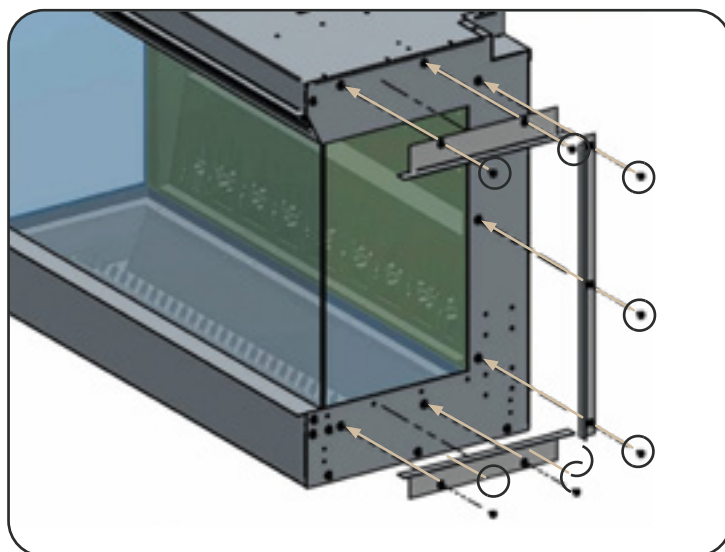


- Vis
- Supports latéraux

8.0 Préparation de l'appareil

Ajout des plaques d'obturation et des garnitures; retrait de la vitre avant


Retrait de la vitre avant

1. Pour retirer la vitre avant de l'appareil, utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis situées à chaque extrémité du support supérieur, tout en maintenant la vitre en place.

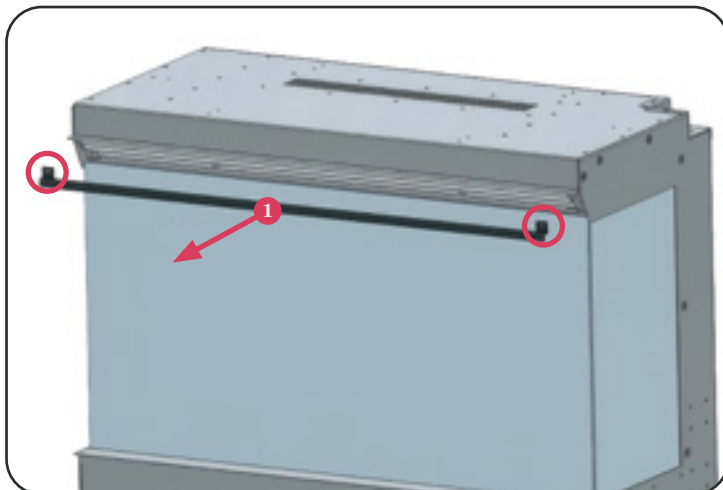

2. Ensuite, basculez doucement le haut de la vitre vers vous, en vous assurant de bien la soutenir.

Assurez-vous que la vitre soit toujours bien soutenue.

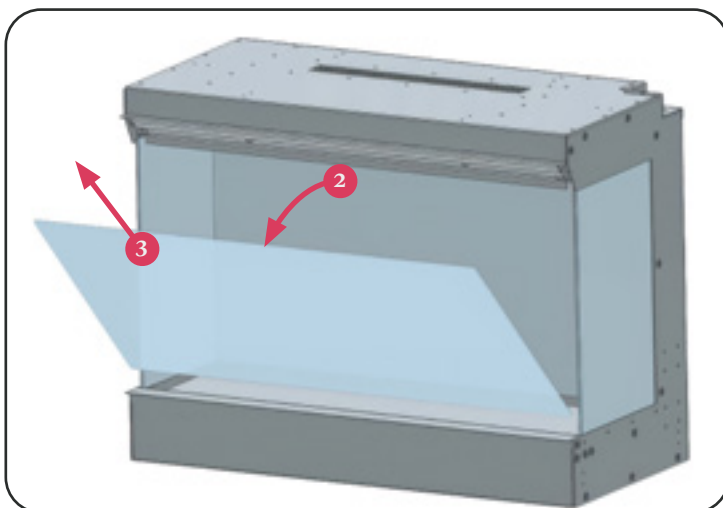

3. Soulevez la vitre pour la retirer de l'appareil, puis placez-la sur une surface plane et souple au sol.


Nous recommandons que le retrait de la vitre soit effectué par deux personnes portant des gants de protection.

Pour réinstaller la vitre, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

8.1 Préparation de l'appareil

Ajout des supports latéraux pour une installation à une face

Fixez les supports latéraux à l'aide de 2 vis Foyer à travers la plaque d'obturation dans le foyer, puis, une fois tous les trous alignés, fixez les cinq autres vis Foyer à travers la plaque d'obturation dans le foyer.

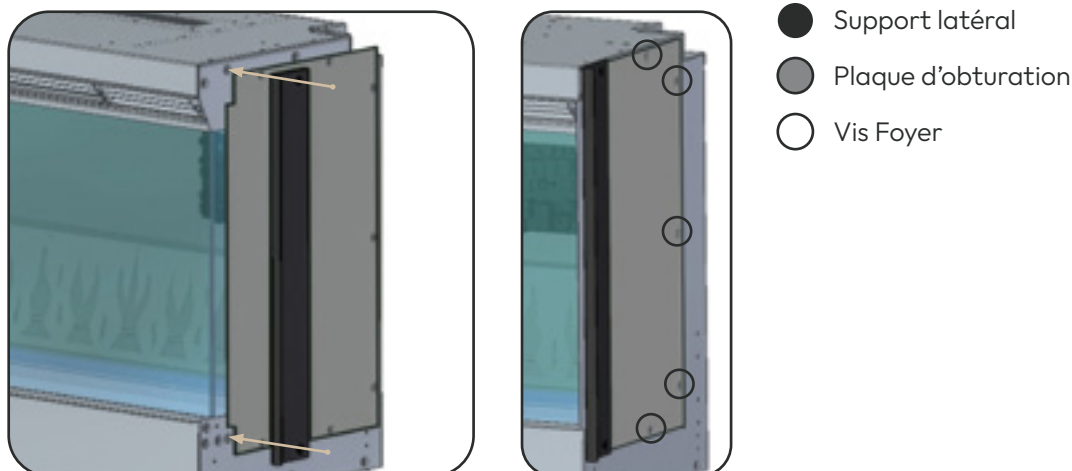

8.2 Préparation de l'appareil

Ajout des supports en L


Préparation de la structure

1. Reportez-vous aux sections 9.1 et 9.2 pour les dimensions d'ouverture de l'Ashlett Insert.
2. Construisez la structure et insérez l'appareil dans l'ouverture.
3. Vérifiez que la structure est solidement fixée au mur à l'aide des fixations appropriées. Assurez-vous qu'elle peut supporter le poids total de l'appareil.

Installation des supports en L

Remarque :
Avant de percer dans les murs, vérifiez toujours qu'aucune conduite, câble, etc. ne se trouve derrière. Assurez-vous également que les chevilles et vis murales fournies conviennent à votre type de mur. Consultez un professionnel qualifié en cas de doute.

4. Une fois la structure en place et confirmée, utilisez un tournevis cruciforme pour fixer les supports muraux en L sur le dessus de l'appareil à l'aide des 4 vis Foyer 4 x 8 mm fournies. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des trous de fixation du support sur le mur ou le montant à l'endroit où vous souhaitez fixer les supports à la structure.

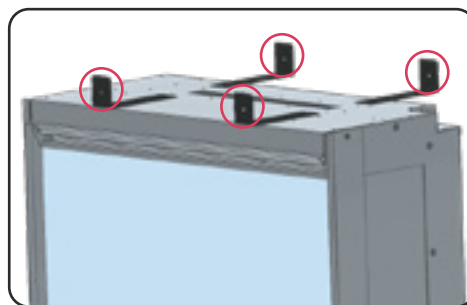

5. Retirez l'appareil et les supports de leur position, puis utilisez une perceuse avec un foret adapté au type de fixation murale choisi. Si l'appareil doit être installé dans un mur de maçonnerie en briques, les chevilles murales fournies peuvent être utilisées. Pour les utiliser, percez un trou de 5/16 po de largeur x 2 po de profondeur dans le mur. Insérez les chevilles, puis remettez l'appareil en position finale. Passez les vis murales à travers les supports fixés à l'appareil, puis dans les chevilles murales, et serrez pour fixer solidement l'appareil.


Une fois l'appareil en position finale, rétablissez l'alimentation électrique. Reportez-vous à la section 11.0 pour savoir comment synchroniser la télécommande.

8.3 Aperçu des cadres épais

Installation des cadres épais



Encastré complet (une face)

Deux plaques d'obturation (voir 8.4 Préparation de l'appareil)

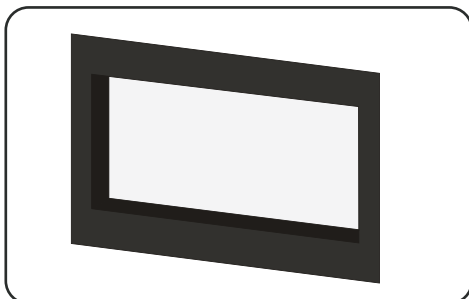


En angle (deux faces)

Une plaque d'obturation, un ensemble de garnitures latérales (voir 8.5 Préparation de l'appareil)

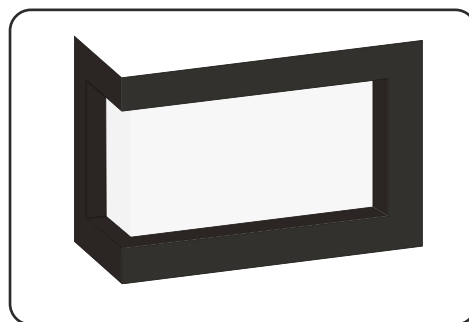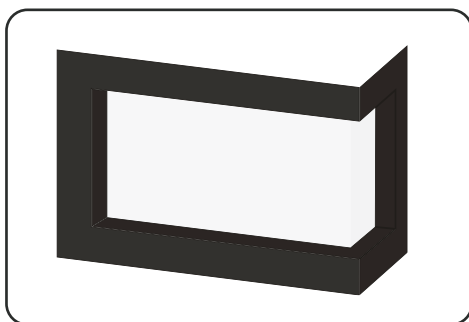

Trois faces / Suite



Aucune plaque d'obturation, un ensemble de garnitures latérales (voir 8.6 Préparation de l'appareil)

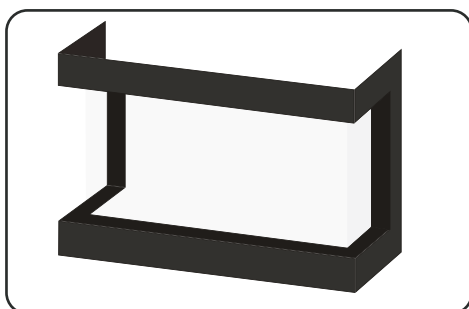


8.4 Préparation des cadres épais

Cadres épais à une face

1. Préparez les plaques d'obturation comme décrit à la section 8.0 – Installation des plaques d'obturation.

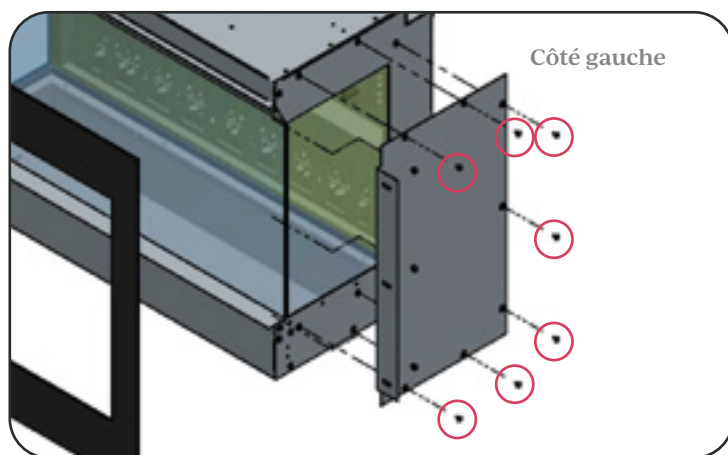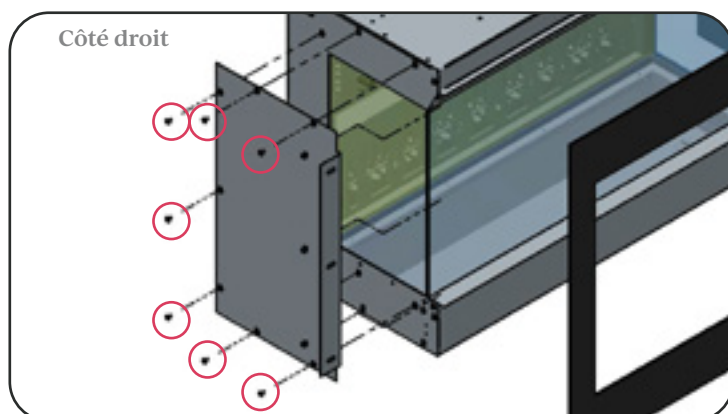


2. Insérez ensuite les goujons à l'arrière du cadre épais dans les fentes situées dans les retours des panneaux d'extrémité, centrez-les, puis serrez les rondelles et les écrous M5 sur les goujons afin de fixer le cadre épais en place à l'aide d'une clé à douille de 10 mm.

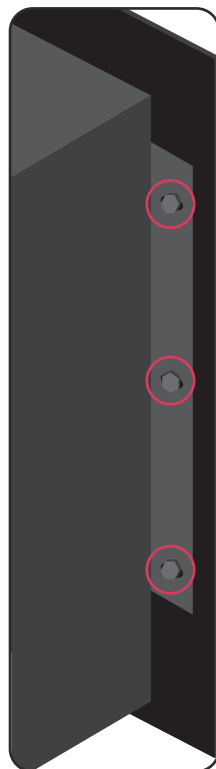

8.5 Préparation des cadres épais



Cadres épais à deux faces

1. Placez une plaque d'obturation ainsi que toutes les pièces de l'ensemble de cadre épais à deux faces. Alignez les trous du panneau d'extrémité avec ceux situés sur le côté du foyer que vous souhaitez obturer. Utilisez ensuite un tournevis cruciforme pour fixer les vis Foyer à travers les trous du panneau d'extrémité dans le foyer.

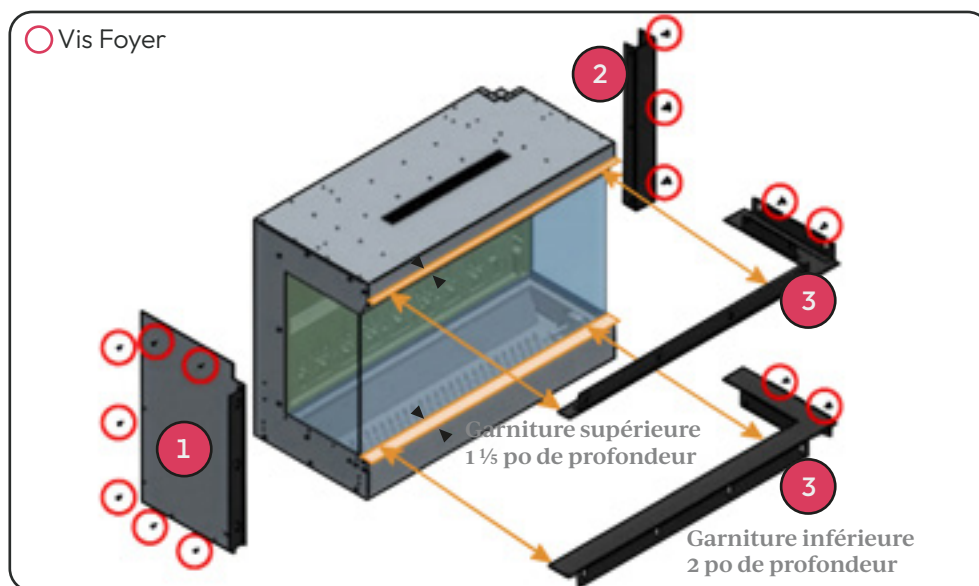

2. Alignez la garniture latérale verticalement avec les trous correspondants sur le côté du foyer, puis fixez-la en place à l'aide des vis Foyer fournies.
3. Alignez horizontalement les garnitures supérieure et inférieure avec les trous correspondants sur le côté du foyer, en les appuyant sur les retours supérieurs du foyer (surlignés), puis fixez-les à l'aide des vis Foyer fournies.
4. Insérez tous les goujons à l'arrière du côté ouvert du panneau d'extrémité ainsi que de la garniture avant, à travers les trous de dégagement situés aux extrémités de la garniture latérale, puis fixez les 2 cadres épais ensemble à l'aide de 4 écrous M5.



5. Insérez les 3 goujons du côté fermé de la garniture avant dans les fentes du panneau d'extrémité du côté obturé. Insérez ensuite les 2 goujons du côté ouvert dans les trous de dégagement de la garniture verticale. Une fois tous les goujons bien positionnés et centrés des deux côtés, installez les écrous M5 pour fixer le cadre épais en place.

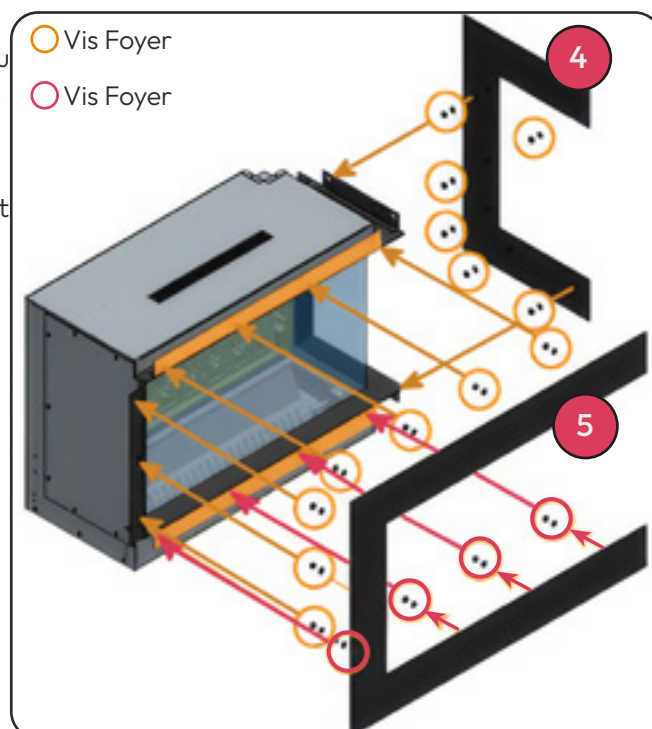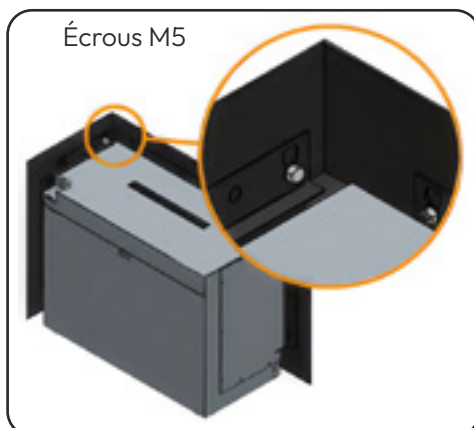

8.6 Préparation des cadres épais

Cadres épais à trois faces

1. Alignez verticalement les garnitures latérales plus longues avec les trous correspondants des deux côtés du foyer, puis fixez-les à l'aide des vis Foyer fournies.

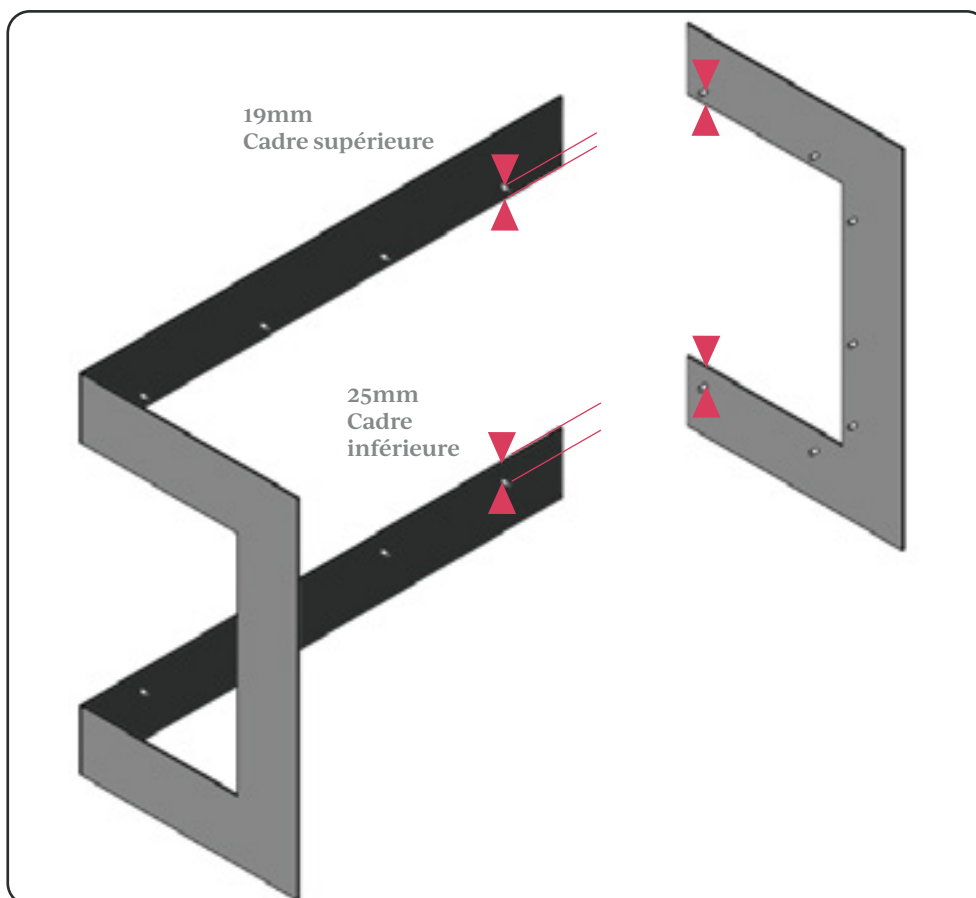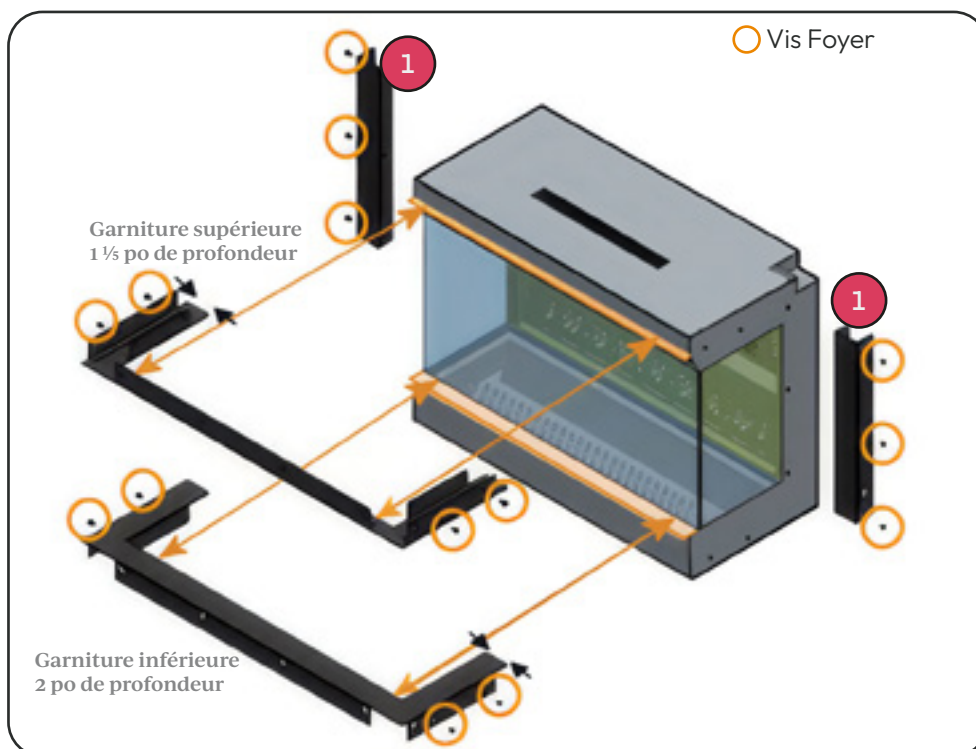


2. Alignez horizontalement les garnitures latérales plus courtes avec les trous correspondants des deux côtés du foyer, puis fixez-les à l'aide des vis Foyer fournies.

8.6 Préparation des cadres épais

Cadres épais à trois faces

3. Insérez les quatre goujons du panneau avant supérieur dans les trous des cadres latéraux épais, puis fixez les trois pièces ensemble à l'aide de quatre écrous M5.
 4. Insérez les quatre goujons du panneau inférieur dans les trous des cadres latéraux épais, puis fixez cette sous-structure à l'aide de quatre écrous M5.
-
5. Insérez délicatement l'ensemble du cadre épais autour du foyer en insérant les quatre goujons arrière dans les trous des supports latéraux verticaux. Une fois l'ensemble correctement positionné, fixez le cadre épais à l'appareil à l'aide de quatre écrous M5.

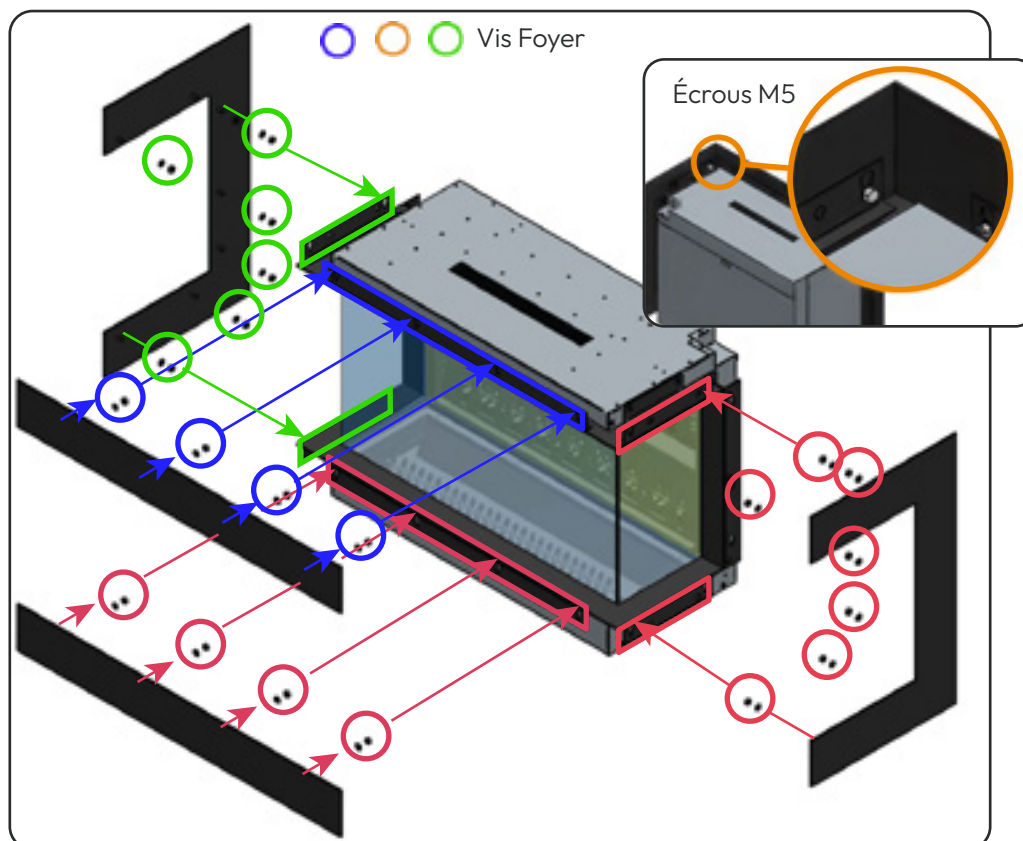

9.0 Aperçu de l'installation

Points à vérifier pour la sécurité du client

AVERTISSEMENT :
Avant de percer dans un mur, vérifiez toujours qu'aucune conduite ni câble caché ne se trouve derrière. Assurez-vous que les vis et chevilles murales fournies conviennent au support afin de maintenir l'appareil solidement fixé. Consultez un professionnel qualifié en cas de doute.

AVERTISSEMENT :
Avant l'installation de l'appareil, assurez-vous que l'alimentation électrique fonctionne correctement.

REMARQUE :
British Fires décline toute responsabilité en cas de blessure et/ou de dommage résultant d'une installation ou d'une manipulation incorrecte.

- ☐ Les chevilles murales appropriées sont utilisées
- ☐ La fiche ou le raccordement fixe est facilement accessible
- ☐ La solidité du mur et des fixations est suffisante¹
- ☐ Le mur est parfaitement plat et vertical²
- ☐ Deux fixations ou plus dans les montants en bois pour une structure à ossature bois³
- ☐ Les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées


¹ Avant de choisir l'emplacement d'installation de l'appareil, tenez compte de la solidité du mur et de sa capacité à supporter le type d'installation. Veuillez lire les sections suivantes pour plus d'informations.

² Une installation sur une surface autre qu'un mur vertical peut entraîner un incendie, des dommages ou des blessures.

³ Si l'appareil / le mur à ossature doit être monté sur une cloison sèche ou une structure à ossature bois, il doit être fixé dans au moins deux montants en bois ou dans la structure porteuse du mur à l'aide des vis de fixation fournies. Si cela n'est pas possible, le mur devra être renforcé avec des matériaux de construction appropriés.

AVERTISSEMENT :

Le mur sur lequel l'appareil sera installé doit pouvoir supporter durablement la charge totale de l'appareil. Il faut également tenir compte d'une résistance suffisante pour supporter les forces dues aux vibrations et autres contraintes externes. La plaque de plâtre seule n'est pas considérée comme un matériau structurel. Il est recommandé de ne pas utiliser uniquement des fixations dans la plaque de plâtre pour supporter le poids de l'appareil.

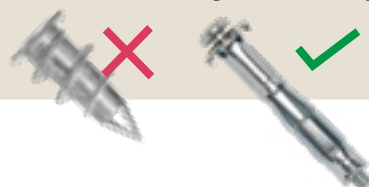

9.1 Installation – Foyer existant

WARNING:

Avant de percer dans un mur, vérifiez toujours qu'aucune conduite ni câble caché ne se trouve derrière. Assurez-vous que les vis et chevilles murales fournies conviennent au support afin de maintenir l'appareil solidement fixé. Consultez un professionnel qualifié en cas de doute.

VOIR ICI :

Comment effectuer le test du conduit.



Si l'appareil est installé dans un foyer existant, le conduit **DOIT** être obturé.

Il peut être nécessaire d'effectuer un test du conduit afin de s'assurer que l'ouverture est correctement obturée, garantissant ainsi l'absence de tirage. Scannez le code QR à gauche pour voir un ingénieur effectuer ce test.

Le mur à ossature **DOIT** inclure un linteau aux dimensions indiquées dans les pages suivantes. Cela permet de garantir que le poids du mur fini ne repose pas sur l'appareil.

Cet appareil doit être installé sur une surface plane et solide, dans un environnement propre et exempt de poussière. S'il est installé dans une cheminée ouverte, celle-ci doit être obturée afin de réduire le risque de courants d'air et d'humidité traversant l'appareil, ce qui pourrait déclencher le système d'arrêt de sécurité du ventilateur.


La base de l'ouverture / de la structure doit pouvoir supporter le poids total de l'appareil.

L'Ashlett Insert peut être installé directement au sol, si souhaité.

Tout linteau saillant doit être fabriqué dans un matériau non combustible. Pour plus d'informations, voir section 9.3.

Pour une installation dans un mur à ossature, le support de montage doit être retiré de l'arrière de l'appareil comme indiqué à la section 9.5.

Une fois la structure construite, fixée au mur et l'appareil en position finale, assurez-vous que l'alimentation électrique est disponible avant d'installer tout habillage / placoplâtre.

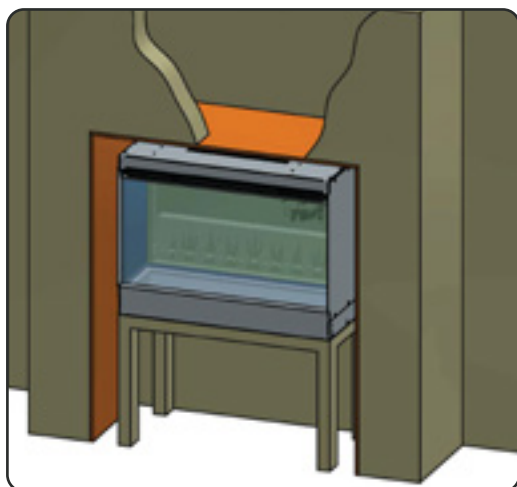

Dimensions d'ouverture Ashlett 26 po

Hauteur	Largeur	Profondeur
19 ½ po	25 ¾ po	11 ⅞ po min.

Dimensions d'ouverture Ashlett 30 po

Hauteur	Largeur	Profondeur
23 po	30 ⅓ po	11 ⅞ po min.



Dimensions d'ouverture Ashlett 36 po

Hauteur	Largeur	Profondeur
27 ⅓ po	36 ⅔ po	11 ⅞ po min.

Reportez-vous à la page 21 pour savoir comment fixer l'appareil à une ossature murale ou à un habillage.

9.2 Installation – Dimensions d'ouverture

Installation à une face (entièrement encastrée)

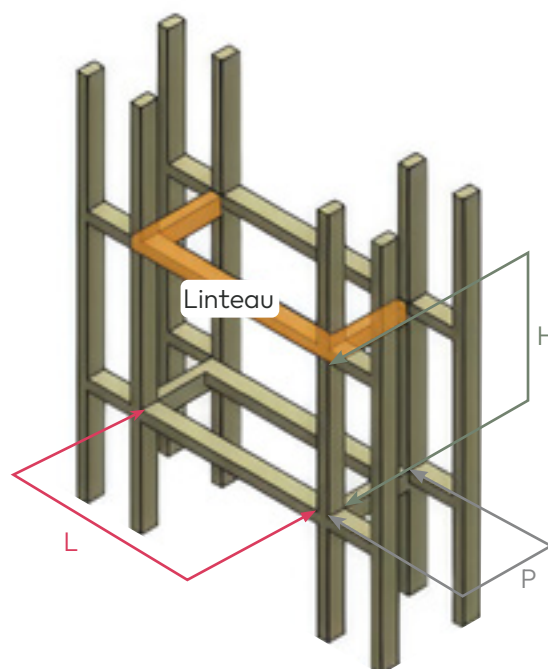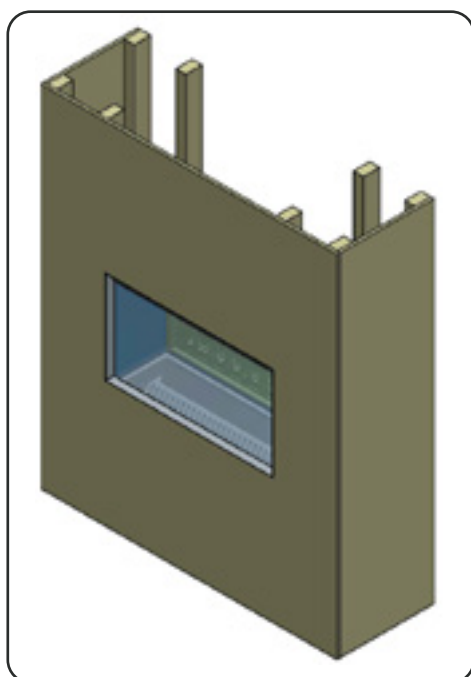

Dimensions d'ouverture Ashlett 26 po

Hauteur	Largeur	Profondeur
19 ½ po	25 ¾ po	11 7/8 po min.

Dimensions d'ouverture Ashlett 30 po



Hauteur	Largeur	Profondeur
23 po	30 ⅓ po	11 7/8 po min.

Dimensions d'ouverture Ashlett 36 po

Hauteur	Largeur	Profondeur
27 ½ po	36 ⅓ po	11 7/8 po min.

9.2 Installation – Dimensions d'ouverture

Installation à deux faces

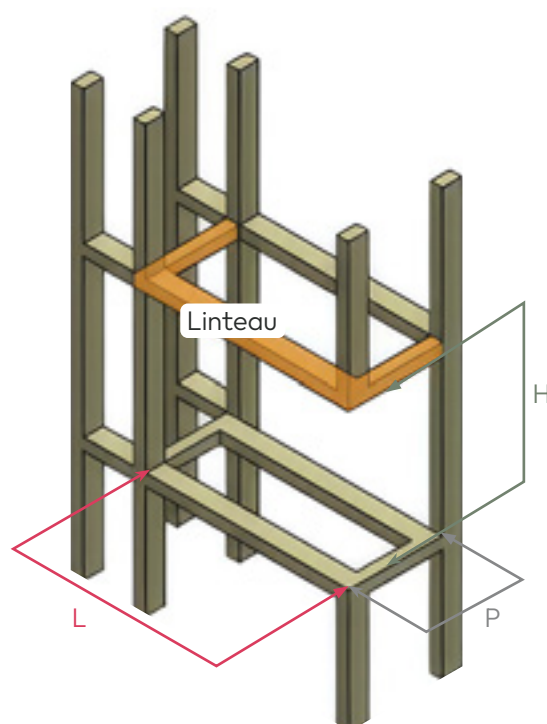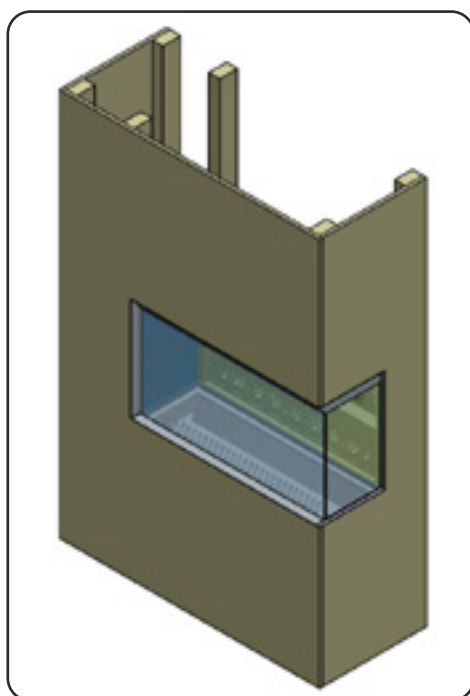

Dimensions d'ouverture Ashlett 26 po

Hauteur	Largeur	Profondeur
19 ½ po	25 ¾ po	11 ⅞ po min.

Dimensions d'ouverture Ashlett 30 po


Hauteur	Largeur	Profondeur
23 po	30 ⅓ po	11 ⅞ po min.

Dimensions d'ouverture Ashlett 36 po

Hauteur	Largeur	Profondeur
27 ½ po	36 ⅓ po	11 ⅞ po min.

9.2 Installation – Dimensions d'ouverture

Installation à trois faces

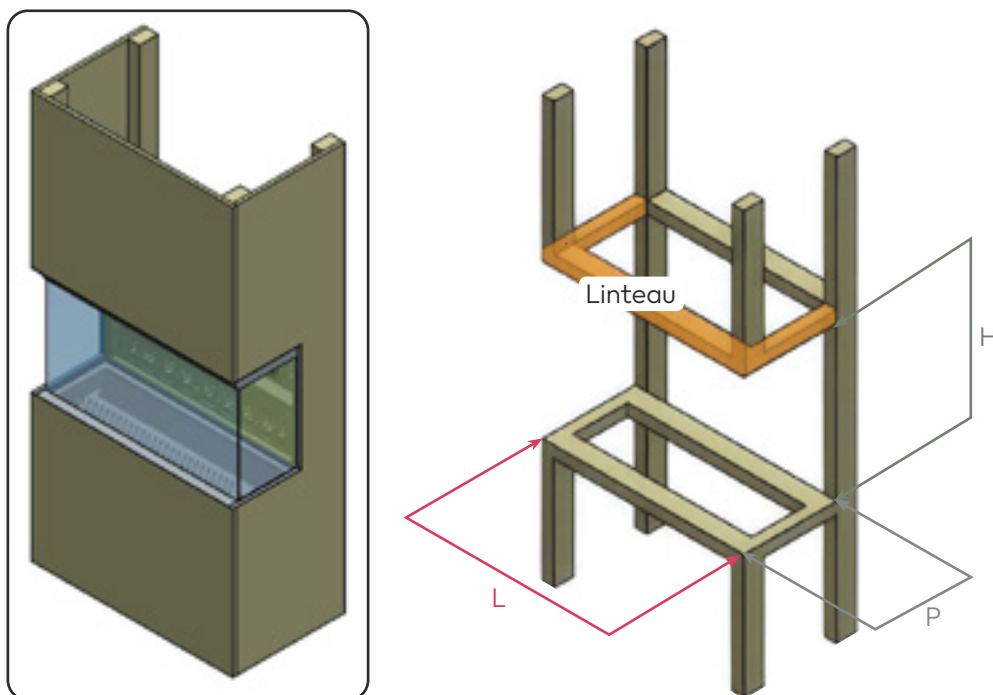

Dimensions d'ouverture Ashlett 26 po

Hauteur	Width	Profondeur
19 ½ po	25 ¾ po	11 ⅞ po min.

Dimensions d'ouverture Ashlett 30 po

Hauteur	Largeur	Profondeur
23 po	30 ⅓ po	11 ⅞ po min.


Dimensions d'ouverture Ashlett 36 po

Hauteur	Largeur	Profondeur
27 ⅓ po	36 ⅓ po	11 ⅞ po min.

9.3 Installation – Exigences relatives aux matériaux non combustibles

Exigences relatives au surplomb de matériaux non combustibles

Si la cloison installée immédiatement au-dessus de l'appareil dépasse l'avant de celui-ci, la partie en surplomb de l'installation doit être réalisée avec un matériau non combustible, tel qu'un panneau en silicate de calcium.

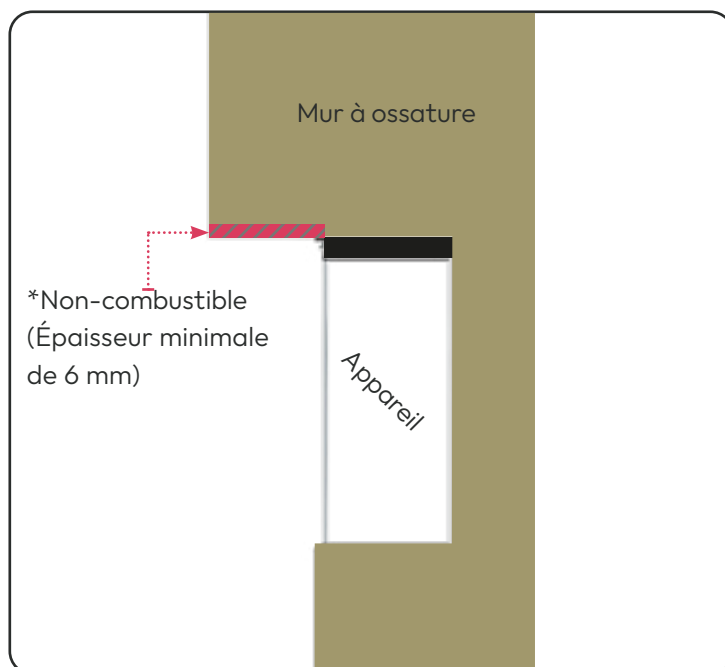



9.4 Installation – Fixation sur ossature murale

Construction du foyer et supports en L

1. Préparez la structure aux dimensions requises. Voir section 9.2.

2. Construisez la structure et insérez l'appareil.

Assurez-vous que la structure est solidement fixée au mur à l'aide de la méthode de fixation appropriée et qu'elle peut supporter le poids total de l'appareil. Veuillez consulter la section 9.0 pour plus d'informations.

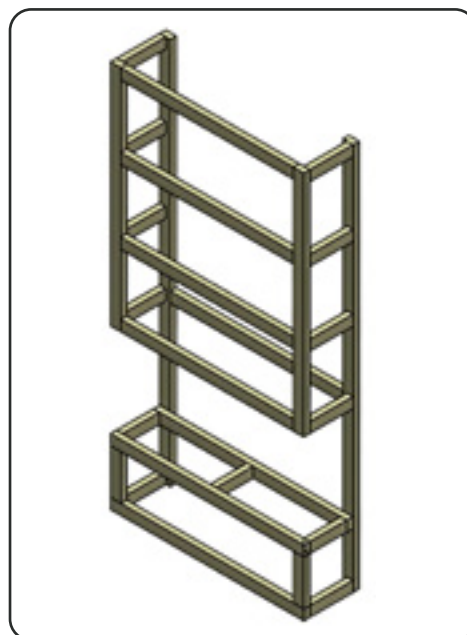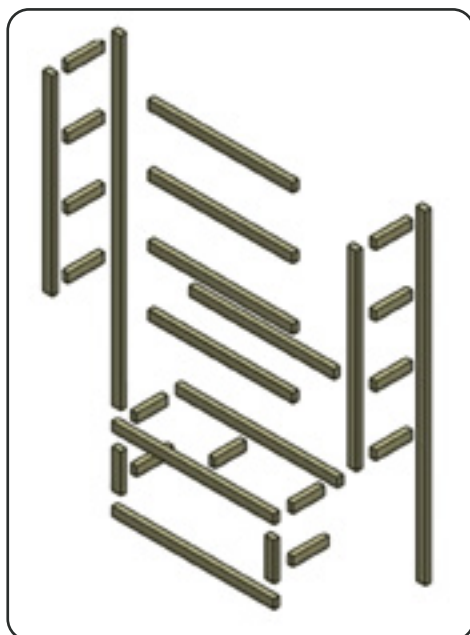


9.4 Installation – Fixation sur ossature murale

Construction du foyer et supports en L


Construction du foyer et supports en L

REMARQUE :
Avant de percer dans les murs, vérifiez toujours qu'aucun fil, tuyau, etc. n'est dissimulé. Assurez-vous que les vis et chevilles fournies conviennent au support. Consultez une personne qualifiée en cas de doute. Ajout des panneaux de finition.

3. Insérez l'Ashlett dans le faux manteau de cheminée. À l'aide d'un tournevis cruciforme, fixez les supports muraux en L sur le dessus de l'appareil avec les vis Foyer 4 x 8 mm fournies, selon votre configuration d'installation préférée (fixation latérale ou arrière). À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement à travers le support de fixation murale à l'endroit où vous souhaitez fixer l'appareil à la structure.

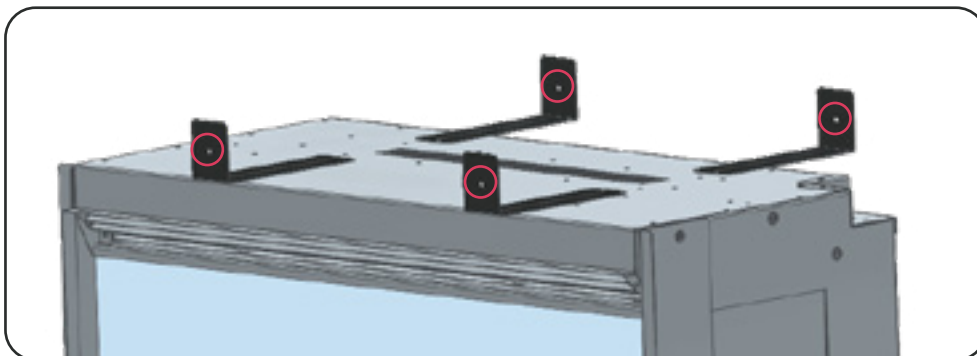


4. Retirez l'appareil de son emplacement et utilisez un foret de taille appropriée pour la fixation murale choisie. Si l'appareil doit être installé sur un mur de maçonnerie en briques, les chevilles fournies peuvent être utilisées. Pour les utiliser, percez un trou de $\frac{5}{16}$ (ø) sur 2 po de profondeur dans le mur. Insérez les deux chevilles, puis remettez l'appareil à sa position finale. Vissez les vis murales à travers les supports muraux de l'appareil et dans les chevilles, puis serrez pour fixer solidement l'appareil.

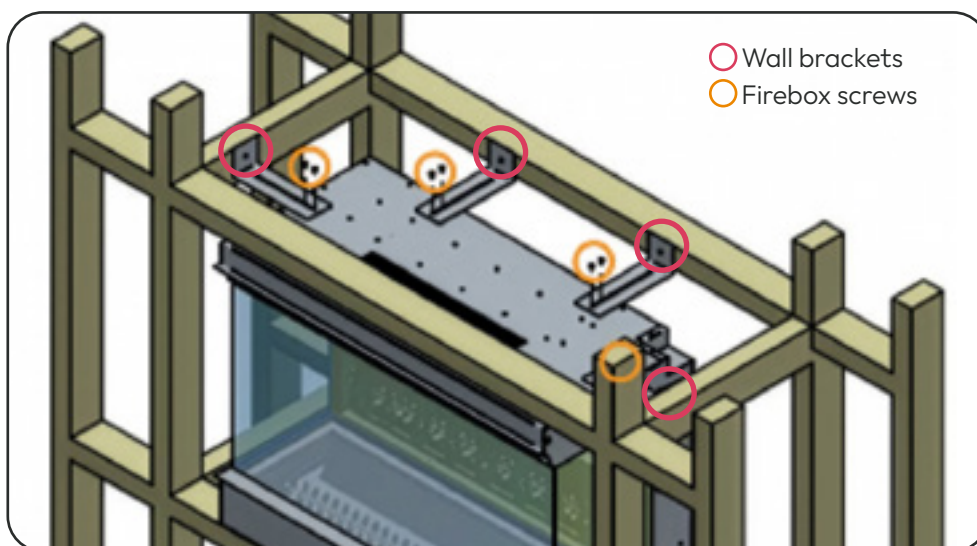

Une fois l'appareil correctement positionné, branchez-le à la prise murale et vérifiez l'alimentation électrique. Consultez les sections 11.0 et 12.0 pour synchroniser la télécommande et faire fonctionner l'appareil.

AVERTISSEMENT :

Le mur sur lequel l'appareil sera installé doit pouvoir supporter durablement le poids total de l'appareil. Des mesures doivent également être prises pour garantir une résistance suffisante aux tremblements de terre, aux vibrations et aux autres forces externes. Le placoplâtre seul n'est pas considéré comme un matériau structural. Il n'est pas recommandé de se fier uniquement aux fixations pour placoplâtre pour supporter le poids de l'appareil.

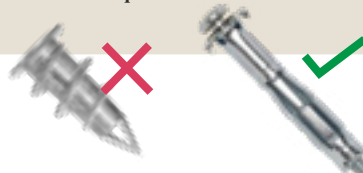


9.5 Installation – Panneaux de finition


Construction du foyer

Important ! L'appareil doit être en place avant cette étape

Avant de percer dans les murs, vérifiez toujours qu'aucun fil, tuyau, etc. n'est dissimulé. Assurez-vous que les vis et chevilles fournies conviennent au support. Consultez une personne qualifiée en cas de doute.

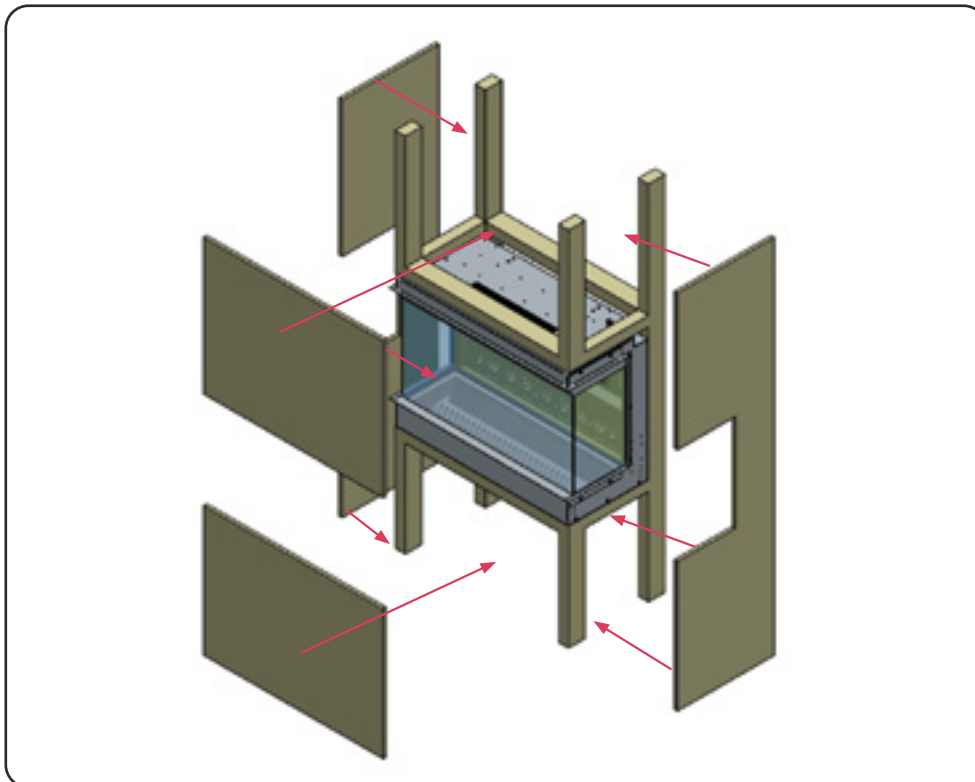

Ne percez pas dans la zone surlignée ci-dessous

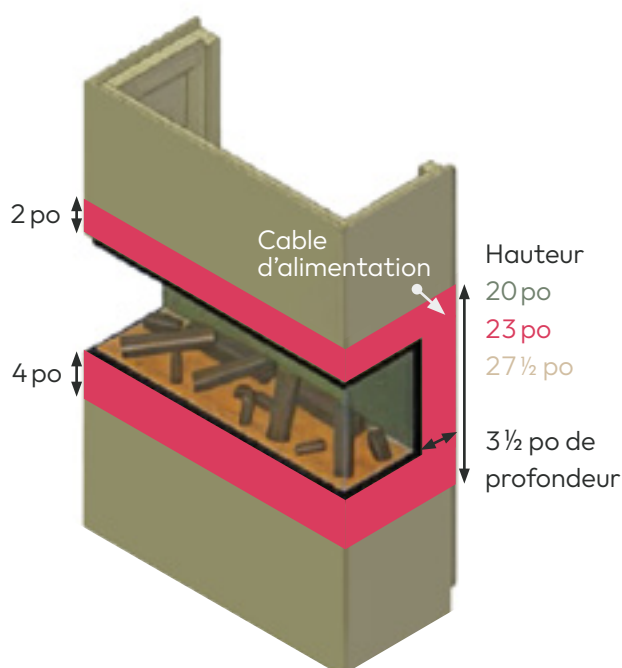

IMPORTANT :
Ne percez pas dans l'appareil lorsqu'il est installé dans sa position finale. Le câble d'alimentation se trouve à l'arrière, du côté droit de l'appareil.

9.6 Installation flottante


Avant d'installer l'appareil au mur avec le cadre décoratif, fixez les garnitures latérales de chaque côté de l'appareil comme décrit à la section 8.0 Préparation de l'appareil.

L'installation doit être effectuée par deux adultes afin d'éviter toute blessure ou tout dommage

Si l'appareil est jugé trop lourd pour quelque raison que ce soit, veuillez demander de l'aide.

REMARQUE :
Avant de percer dans les murs, vérifiez toujours qu'aucun fil, tuyau, etc. n'est dissimulé. Assurez-vous que les vis et chevilles fournies conviennent au support. Consultez une personne qualifiée si vous n'êtes pas sûr.

1. Retirez le support de montage à l'arrière de l'appareil en le faisant glisser vers le bas puis vers l'extérieur.
2. Déterminez l'emplacement optimal pour fixer votre appareil. Tenez compte de son positionnement par rapport à la pièce, au mobilier et aux fenêtres.
3. Maintenez le support de montage contre le mur à l'emplacement souhaité et assurez-vous qu'il est de niveau.
4. À l'aide d'un crayon, marquez les six points de fixation sur le mur à l'emplacement choisi, en utilisant le support de montage comme gabarit.

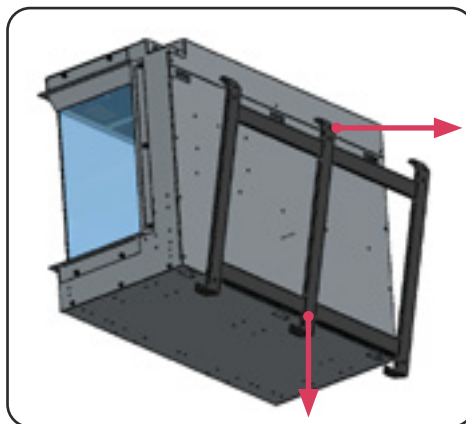

AVERTISSEMENT :


Le mur sur lequel l'appareil sera installé doit pouvoir supporter durablement le poids total de l'appareil. Des mesures doivent également être prises pour garantir une résistance suffisante aux tremblements de terre, aux vibrations et aux autres forces externes. Le placoplâtre seul n'est pas considéré comme un matériau structurel. Il n'est pas recommandé de se fier uniquement aux fixations pour placoplâtre pour supporter le poids de l'appareil.



5. Percez des trous de $\frac{5}{16}$ de diamètre sur une profondeur minimale de 2 po aux points marqués.
6. Enfoncez les six chevilles murales dans les trous prépercés à l'aide d'un marteau jusqu'à ce qu'elles affleurent le mur. Fixez ensuite le support de montage au mur à l'aide des six vis de fixation murale.
7. Remplacez l'Ashlett sur le support mural.


REMARQUE : Si le support de montage est fixé à une ossature en bois, il n'est pas nécessaire de percer les trous ni d'utiliser les chevilles en plastique. Nous recommandons de fixer le support à au moins un montant en bois.

8. À l'aide des vis 4 x 12 mm du kit de fixation, vissez le support de montage sous le foyer.

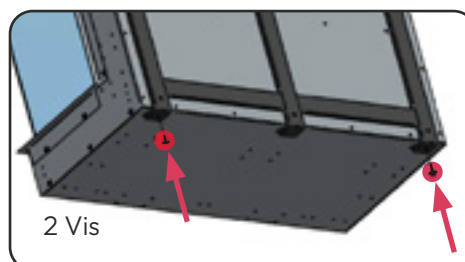


9.6 Installation flottante


Dimensions du support 26 po

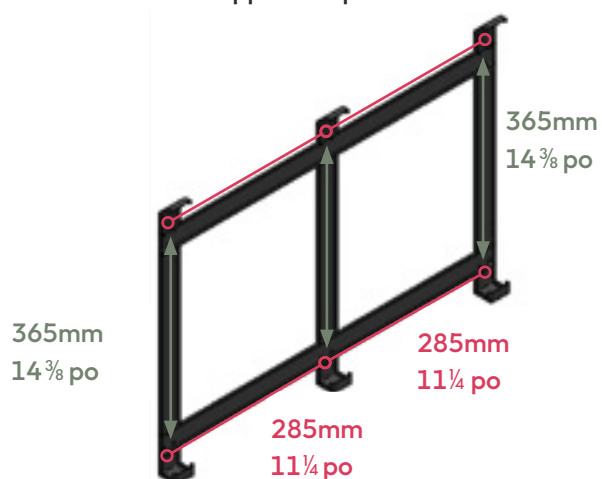

Dimensions du support 30 po

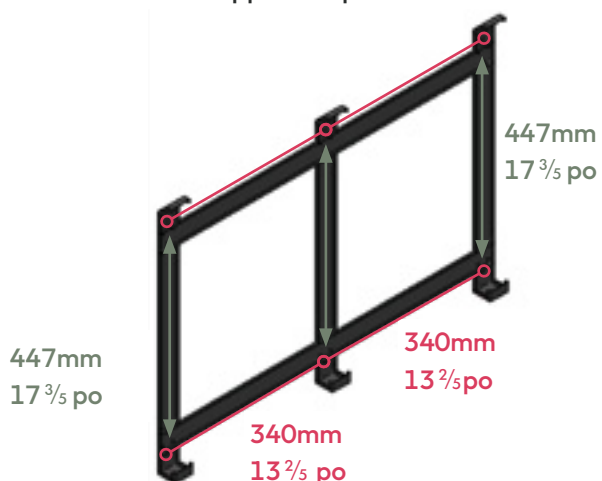


Dimensions du support 36 po

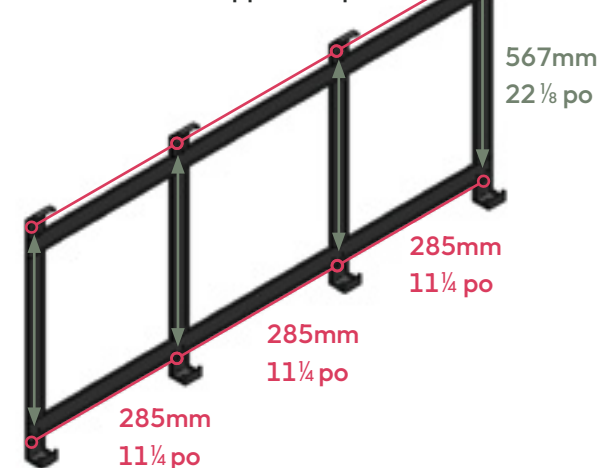

10.0 Câblage fixe de l'appareil


Le câblage fixe de l'appareil doit être effectué par un électricien qualifié, faute de quoi la garantie pourrait être annulée.

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis du support d'angle à l'arrière de l'appareil.

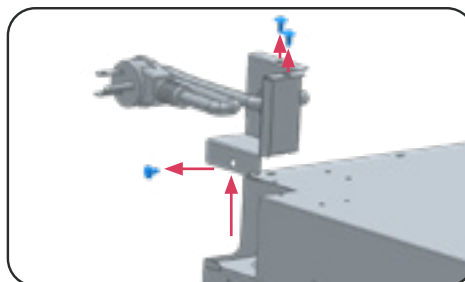


AVERTISSEMENT :
Vérifiez que l'appareil est hors tension avant le raccordement électrique.

2. Retirez le panneau d'accès arrière du foyer en enlevant les quatre vis cruciformes situées à l'arrière.

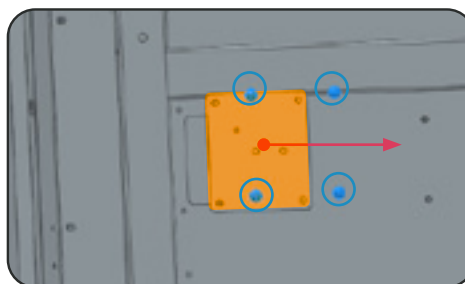


3. Soulevez les deux leviers pour retirer les fils de **Phase** et de **Neutre** du haut du bornier à levier.

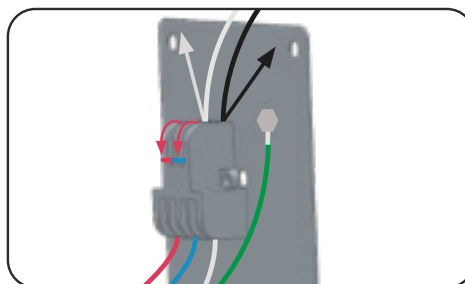


4. À l'aide d'une clé à douille / clé de 1/3 po (7 mm), retirez la **borne de mise à la terre** du panneau d'accès arrière.

Conservez la rondelle dentée !

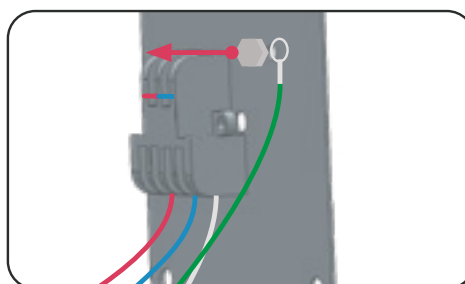


5. Faites passer les fils du câble d'alimentation vers l'extérieur par l'angle de l'appareil.

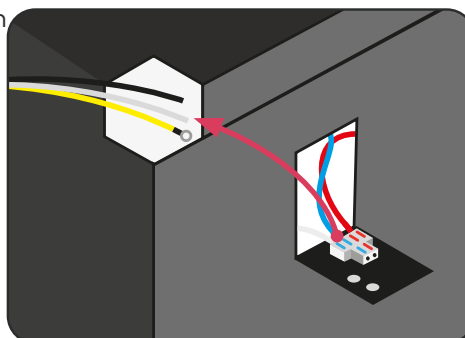


10.0 Câblage fixe de l'appareil


6. Insérez les fils avec l'extrémité de la **cosse de mise à la terre** par le haut du foyer, puis faites-les ressortir par l'orifice d'accès arrière de l'appareil.

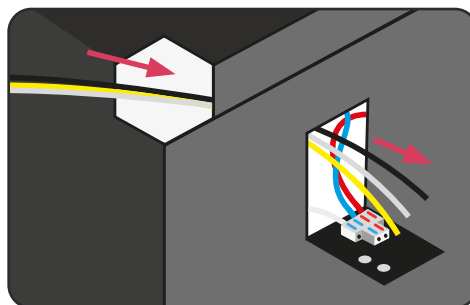


7. Raccordez le **fil de phase** au **fil de phase** de l'appareil. Raccordez le **fil neutre** au **fil neutre** du foyer. Placez la rondelle dentée sur le **goujon de mise à la terre**, puis la **cosse de mise à la terre**. À l'aide d'une clé à douille / clé de $\frac{2}{3}$ po (7 mm), fixez avec l'écrou 4 mm retiré précédemment et serrez. Remettez le panneau d'accès en place à l'arrière du foyer en alignant tous les trous de vis, sans coincer les fils. Une fois correctement positionné, fixez le panneau d'accès avec les quatre vis.

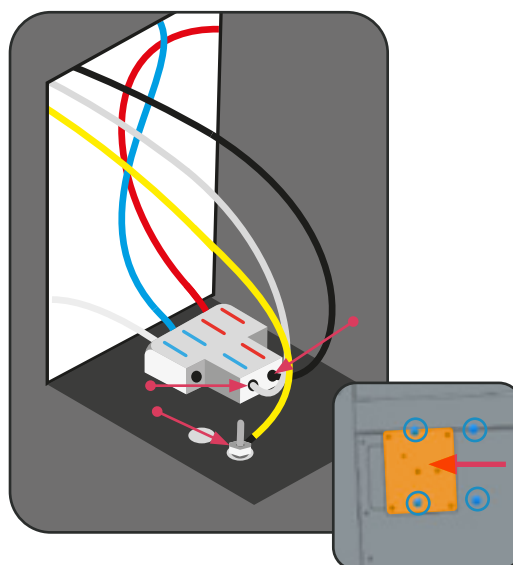

8. À l'aide d'un tournevis cruciforme, fixez le câble à l'aide du serre-câble fourni et des deux vis sur le support d'angle.


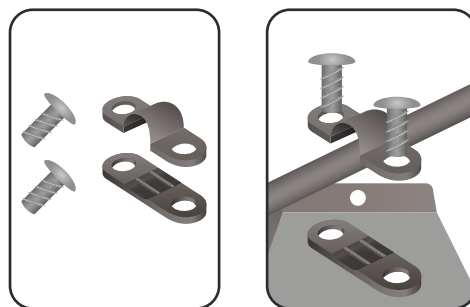


9. Faites passer le câble à travers le presse-étoupe et le support d'angle. Avec l'écrou et le capuchon vissable positionnés comme illustré à droite, serrez le presse-étoupe et la rondelle afin de maintenir solidement le câble d'alimentation.

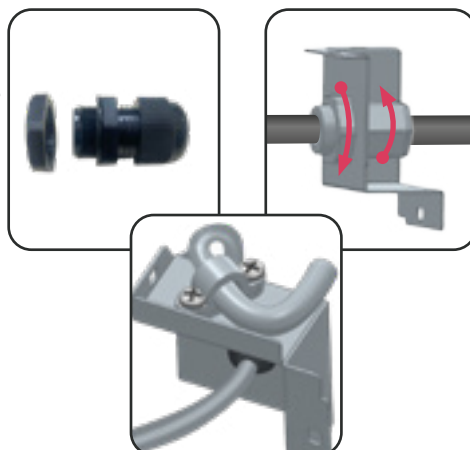


10.0 Câblage fixe de l'appareil

- 10.** Fixez le support d'angle dans le coin du foyer à l'aide des trois vis. Utilisez ensuite les connecteurs à vis fournis pour raccorder les fils de l'appareil à l'alimentation électrique du bâtiment.

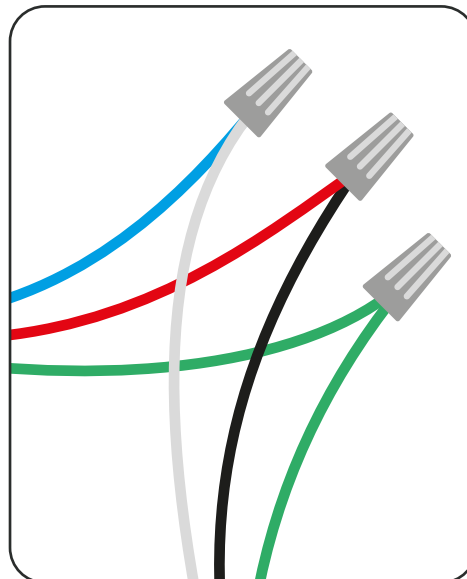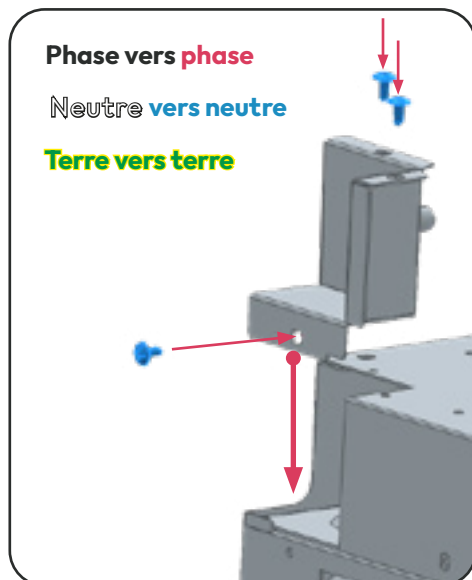

- 11.** Vérifiez le raccordement électrique de l'appareil en mettant l'alimentation sous tension, puis en allumant l'appareil à l'aide de l'interrupteur de veille situé à l'avant, en haut à droite. Lorsque l'appareil est allumé, un bip sonore confirme que l'alimentation arrive bien à l'appareil. Si l'appareil n'est pas alimenté, le problème doit être corrigé avant de terminer l'installation.

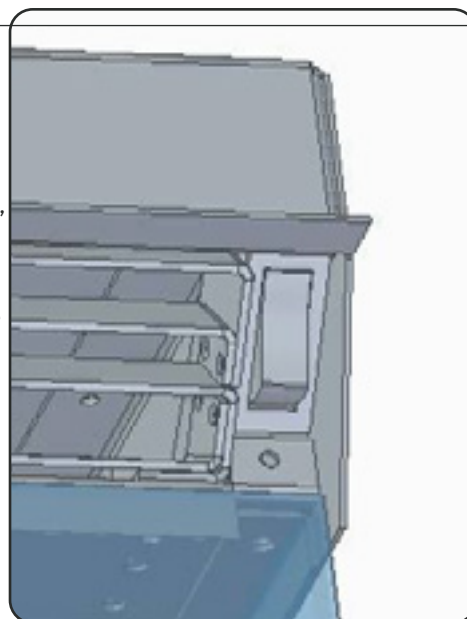


10.1 Accès au câblage fixe

Nous recommandons fortement que le retrait de la vitre soit effectué par deux personnes, toutes deux portant des gants de protection.


Le câblage fixe de l'appareil doit être effectué par un électricien qualifié, faute de quoi la garantie pourrait être annulée.

1. Pour retirer la vitre avant de l'appareil, utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis situées aux deux extrémités du support supérieur, tout en maintenant la vitre en place.

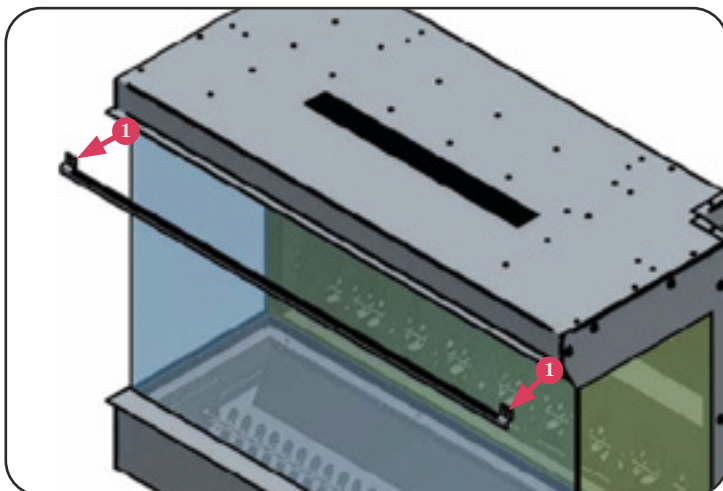

2. Ensuite, tirez doucement le haut de la vitre vers vous, en veillant à bien la soutenir.
3. Soulevez la vitre vers le haut pour la sortir de l'appareil, puis placez-la sur une surface plane et souple au sol.


Veillez à toujours
bien soutenir la vitre.

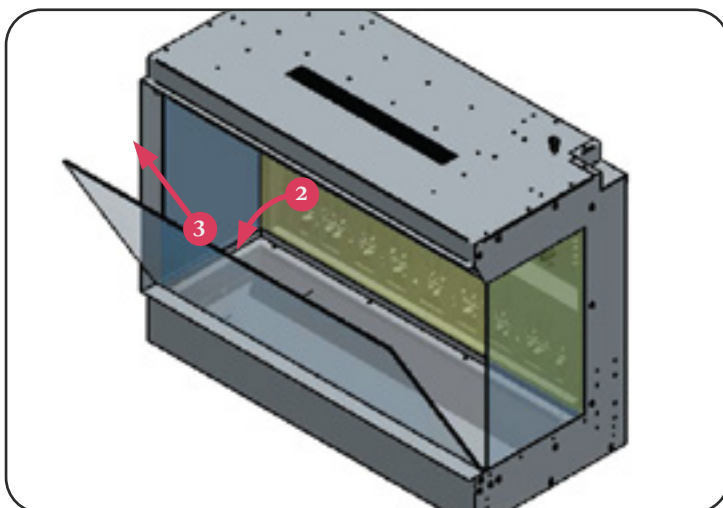


4. Retirez les deux vis cruciformes qui maintiennent le lit de combustible en place, puis retirez soigneusement le plateau du lit de combustible de l'appareil et placez-le en sécurité sur le côté. Un tournevis plat peut être utilisé avec précaution pour faire levier et sortir le lit de combustible si nécessaire.

10.1 Accès au câblage fixe

5. Dévissez les brides supérieures de chaque côté des vitres latérales.

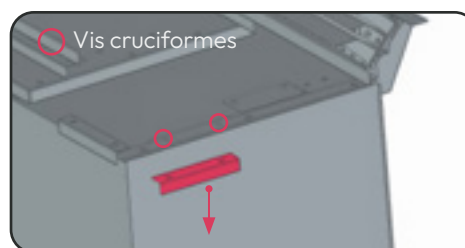


6. Retirez les panneaux vitrés latéraux de chaque côté en les soulevant légèrement par le bas vers l'intérieur, puis en les abaissant pour les dégager. Placez ensuite les deux vitres en lieu sûr sur le côté.

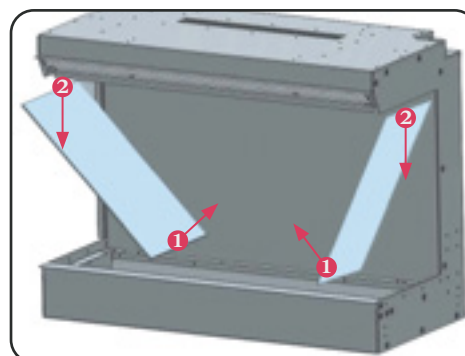


Nous recommandons fortement de porter des gants de protection lors de la manipulation des vitres.

7. Dévissez les brides de chaque côté, à l'arrière supérieur de l'appareil, afin de libérer la vitre arrière.

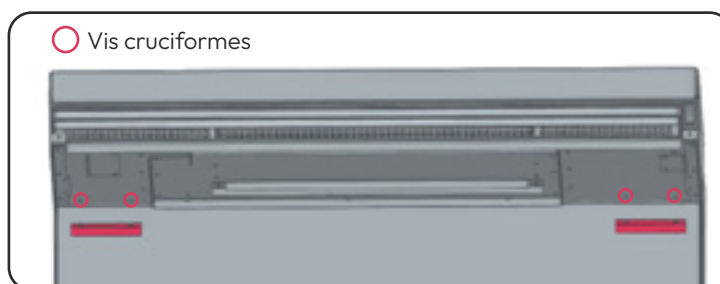

8. Retirez soigneusement la vitre arrière depuis l'arrière de l'appareil en tirant doucement la vitre vers l'extérieur, légèrement, puis vers le bas pour la dégager. Placez ensuite la vitre en lieu sûr sur le côté.

Les connexions électriques sont maintenant accessibles

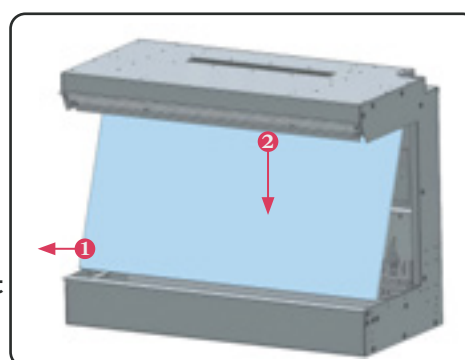

IMPORTANT :
Attachez tous les fils desserrés afin qu'ils ne puissent entrer en contact avec des pièces mobiles.

9. Pour vérifier que l'appareil fonctionne correctement, mettez-le sous tension, puis activez le bouton de veille situé en haut à droite de l'appareil. Une fois l'appareil allumé, un bip sonore confirme que l'alimentation électrique arrive bien à l'appareil. Si l'appareil n'est pas alimenté, le problème doit être corrigé avant de poursuivre. Une fois l'alimentation confirmée, éteignez de nouveau l'appareil.
10. Répétez les étapes 1 à 8 dans l'ordre inverse pour réinstaller la vitre, le lit de combustible et les supports.

Rien ne vaut un foyer British Fire.



Instructions d'utilisation

11.0 Jumelage de la télécommande	32
12.0 Fonctionnement de l'appareil	33–37
13.0 Système d'arrêt de sécurité	38
14.0 Nettoyage et entretien	38
15.0 Guide de dépannage	39
16.0 Liste des pièces	40
17.0 Fiche technique – Foyers	41
17.0 Fiche technique – Cadres	42
18.0 Entretien technique	43
19.0 Garantie et Conditions générales	44

11.0 Jumelage de la télécommande

Mise sous tension de l'appareil

L'interrupteur MARCHE/ARRÊT se trouve à l'avant, dans le coin supérieur droit de l'appareil. Appuyez sur le bouton I/O pour allumer l'appareil. L'effet de flamme s'activera automatiquement.

Étapes à suivre

1. Mettez l'appareil sous tension (**position I** enfoncée) à l'aide de l'interrupteur principal **MARCHE/ARRÊT**, situé à l'avant, en haut à droite.



2. Dans la **minute suivant** la mise sous tension, maintenez les boutons  et  de la télécommande enfoncés pendant **trois secondes** pour lancer le jumelage.



3. L'écran de la télécommande clignotera **bl** pendant **10s**, puis reviendra à l'affichage précédent.



4. La télécommande est maintenant jumelée à l'appareil et prête à l'emploi.



Scannez pour voir comment jumeler la télécommande



12.0 Fonctionnement de l'appareil

L'interrupteur **MARCHE/ARRÊT** se trouve à l'avant, dans le coin supérieur droit de l'appareil. Selon le modèle, il peut être nécessaire d'appuyer une fois sur le bouton **I/O** pour allumer l'appareil.

Télécommande

La disposition des boutons de la télécommande est illustrée à droite, et les informations sur l'état actuel du foyer électrique, telles que l'effet de flamme, le lit de combustible, les réglages, la température et l'heure programmée, s'affichent sur l'écran de la télécommande.

1. Veille

Met l'appareil en mode veille / marche. Les réglages par défaut sont : chauffage réglé à 82 °F / 27 °C, effet de flamme principal sur F1, lit de combustible sur L1 (aucune température affichée).

2. Réglage des flammes

Modifie la luminosité de l'effet de flamme : F1, F2, F3, F4, F1 (cycle).

3. Chauffage

Le bouton chauffage permet d'accéder au réglage de la température lorsque la fonction de minuterie hebdomadaire est utilisée. Utilisez ensuite les boutons  et  pour sélectionner la température souhaitée. La température ne peut pas être réglée lorsque la minuterie quotidienne est active. Seule la fonction chauffage peut être activée ou désactivée.

Plage de réglage de la température :

Celsius: 17-27° Fahrenheit: 62-82°

Pour passer de Celsius à Fahrenheit, ou inversement, maintenez le bouton chauffage  enfoncé pendant trois secondes.

4. Lit de combustible

Modifie la couleur du lit de combustible : L1, L2, L3, L4, L1 (cycle).

5. Minuterie de veille

Règle la minuterie : 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, arrêt, 1 h (cycle).

6. Éclairage descendant

Active ou désactive l'éclairage d'ambiance.

7. Réglages de l'heure et hebdomadaires

Appuyez pour accéder aux réglages de l'heure et de la minuterie hebdomadaire.

8. Réduire la température

Réduit la température par incréments de - 1 °.

9. Augmenter la température

Augmente la température par incréments de +1 °.

10. Réglage de la date

Permet de sélectionner du lundi au dimanche ou le mode minuterie hebdomadaire.
Mode option : 1-2-3-4-5-6-7-A-oF.

12.0 Fonctionnement de l'appareil – Suite



12.0 Fonctionnement de l'appareil – Suite

Bouton veille :

Met l'appareil en marche / en veille. Les réglages par défaut sont : chauffage réglé à 27 °C (82 °F), effet de flamme principal sur F1, lit de combustible sur L1 (aucune température affichée).

Changement de l'effet de flamme :

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur ce bouton. L'écran numérique affiche la position de la flamme et l'intensité lumineuse. L'effet de flamme principal peut être réglé. Les niveaux de luminosité sont les suivants : F1, F2, F3, F4 :

Bouton	Affichage	Effet de flamme
1re Pression	F1	Élevé
2e Pression	F2	Moyen
3e Pression	F3	Faible
4e Pression	F4	Défilement des effets

Fonction chauffage :

1. Appuyez sur le bouton chauffage pour activer / désactiver la fonction chauffage et régler la température. Plage de température du chauffage : 17–27°C 62–82° F (Cycle)
2. Maintenez le bouton chauffage enfoncé pendant trois secondes pour convertir l'unité de température de °C en °F. L'affichage de la température clignotera. Une fois la température réglée, l'écran clignotera cinq fois, puis les paramètres seront enregistrés automatiquement et le mode réglage se fermera. Si aucune action n'est effectuée pendant 10 secondes, le mode réglage se ferme automatiquement.
3. **Fonction de délai du ventilateur:** Après l'arrêt de l'appareil, le ventilateur continue de fonctionner pendant 15 secondes, puis s'arrête.

Fonction de détection de fenêtre ouverte : Lorsque l'appareil chauffe et que la température ambiante chute soudainement de plus de 5 °C (≥11 °F) en moins de 10 minutes, sans que l'environnement ne puisse être réchauffé dans les 30 minutes, l'appareil affiche automatiquement "OP". La fonction chauffage s'arrête alors automatiquement. Lorsque "OP" est affiché, le code défaut peut être effacé en éteignant puis rallumant l'appareil.

4. Cet appareil est équipé d'un dispositif de protection contre la surchauffe sans réinitialisation automatique (coupe-circuit thermique), qui s'active si les entrées ou sorties d'air sont obstruées. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne se rallumera pas automatiquement. La procédure suivante doit être effectuée avant de pouvoir rallumer le foyer:

Éteignez l'appareil au niveau de la prise murale ou du raccordement. Laissez l'appareil éteint pendant au moins 10 minutes. Vérifiez que toute obstruction a été retirée. Rallumez l'appareil. Vérifiez qu'il est activé via les commandes. Si le problème persiste, répétez la procédure.

Voir section 13.0 pour plus d'informations sur le système de coupe-circuit de sécurité.

12.0 Fonctionnement de l'appareil – Suite

Options de couleur du lit de combustible :

Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton Lit de combustible . L'écran LCD de la télécommande affichera la couleur actuelle. Vous pouvez ensuite ajuster la couleur. Réglages disponibles : L1, L2, L3, L4, L5 & L6.

Bouton	Affichage	Couleur
1re pression	L1	Rouge
2e pression	L2	Orange + Rouge
3e pression	L3	Orange + Rouge + Jaune
4e pression	L4	Bleu
5e pression	L5	Jaune
6e pression	L6	Défilement des réglages

Réglage de la minuterie de veille :

En affichage minuterie, appuyez sur le bouton Minuterie de veille  pour régler la durée, par incréments d'une heure. (En mode minuterie hebdomadaire, seule l'heure d'arrêt automatique actuelle peut être définie. Cette fonction est disponible lorsque la minuterie hebdomadaire est activée). Plage : 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, OF, 1H (cycle).

Éclairage descendant:

Active ou désactive l'éclairage d'ambiance.

Réglage de l'horloge et de la minuterie :

Permet de choisir du lundi au dimanche ou le mode minuterie hebdomadaire.

Mode option : 1-2-3-4-5-6-7-A-oF.

Réglage de l'horloge:

1. En mode veille (après branchement et avant activation de l'alimentation principale), maintenez le bouton  Réglage de l'horloge de la télécommande enfoncé pendant 3 secondes. L'écran numérique clignotera avec 00:00.
2. Appuyez sur  pour régler les heures, puis sur  pour régler les minutes.
3. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le jour de la minuterie hebdomadaire. Appuyez  pour choisir du dimanche au samedi. Le symbole de date s'allume une fois le jour sélectionné. Une fois terminé, appuyez sur le bouton  pour quitter.

Remarque : l'horloge doit être réglée après la première mise sous tension ou après une coupure d'alimentation. Sinon, l'écran restera sur 00:00 et la minuterie hebdomadaire ne pourra pas être configurée.

Réglages du chauffage :

Utilisez le bouton Chauffage  de la télécommande pour sélectionner la température.

Paramètre par défaut : 27 °C. Utilisez les boutons  &  pour régler la température lorsque le chauffage est activé. Plage de température: 17°-27°C ; ON ; 17°C ; (Cycle).

12.0 Fonctionnement de l'appareil – Suite

Réglage programmé marche/arrêt :

1. En mode veille, maintenez le bouton Minuterie de veille  de la télécommande enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au réglage programmé marche/arrêt de la minuterie hebdomadaire. En Mode minuterie 1, l'affichage indique 1 ON, l'horloge affiche 01:00. Appuyez sur  pour régler l'heure, sur  pour régler les minutes, puis sur le bouton  pour sélectionner les jours de la semaine. Chaque pression sur le bouton  affiche successivement : SU, MO, TU, WE, TH, FR, SA. Vous pouvez utiliser  pour sélectionner un jour ou le désélectionner. Le symbole ▲ indique tous les jours sélectionnés. Appuyez sur le bouton Chauffage  pour accéder au réglage de température, puis utilisez  &  pour définir la température souhaitée.
2. Appuyez de nouveau sur Réglage  pour configurer l'arrêt programmé. L'écran affiche 1 OFF, puis l'horloge indique 02:00. Appuyez sur  pour régler l'heure, sur  pour régler les minutes. Les jours programmés pour l'arrêt sont identiques à ceux du démarrage et ne peuvent pas être modifiés. Après validation, appuyez sur le bouton  pour accéder au mode 2, qui fonctionne selon le même principe que le mode 1. Vous pouvez configurer les modes 1 à 7 de cette manière. Maintenez le bouton  ou  de la télécommande enfoncé pendant 3 secondes pour quitter le mode minuterie hebdomadaire.
3. Après avoir configuré la programmation marche/arrêt, utilisez le bouton Horloge / minuteri  sélectionner le mode souhaité : 1-2-3-4-5-6-7- option Auto. Si aucune action n'est effectuée pendant 5 secondes, le réglage est enregistré automatiquement. Le symbole minuterie s'allume et le programme sélectionné est activé. Vous pouvez sélectionner individuellement les modes 1 à 7 pour un allumage/extinction automatique, ou configurer plusieurs programmes puis sélectionner le mode Auto.
4. Pour programmer différents horaires et températures selon les jours de la semaine, définissez d'abord l'horaire et la température de chaque jour dans les modes 1 à 7. Activez ensuite le mode Auto pour exécuter le programme hebdomadaire complet. Vous pouvez également configurer plusieurs modes (1 à 7) au cours d'une même journée et utiliser le mode Auto pour déclencher les allumages et extinctions successifs. Attention : en mode Auto, veillez à ce que les plages horaires ne se chevauchent pas, sinon la minuterie ne fonctionnera pas.
5. Après avoir configuré la minuterie hebdomadaire, maintenez le bouton  enfoncé pendant 3 secondes pour quitter le mode minuterie. Le symbole minuterie disparaîtra. Pour consulter les réglages des modes 1 à 7, appuyez sur le bouton Réglage . Exemple : appuyez sur  pour afficher (1 ON "01:00" température 27°C), appuyez de nouveau  pour afficher (1 OFF "02:00" température 27°C). Une nouvelle pression affiche (2 On "03:00" température 26°C), puis (2 OFF "13:00" température 27°C). La télécommande et l'appareil doivent rester à une distance maximale de 12 pieds (3,6 m) pour éviter toute défaillance de signal. Une fois activée, la télécommande pilote automatiquement l'appareil aux heures programmées.

13.0 Système d'arrêt de sécurité

Ce produit est équipé d'un dispositif de protection contre la surchauffe sans réinitialisation automatique (coupe-circuit thermique), qui s'active lorsque les entrées ou sorties d'air sont obstruées. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne redémarrera pas automatiquement. La procédure suivante doit être suivie avant de le remettre en marche :

REMARQUE : L'effet visuel continue de fonctionner si le système d'arrêt est activé ; seul le chauffage par ventilateur est désactivé.

Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise murale. Laissez l'appareil éteint pendant au moins 10 minutes en veillant à retirer toute obstruction. Rebranchez l'appareil à la prise murale et allumez-le à l'aide des interrupteurs de commande.

Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, répétez cette procédure. Toute tentative d'allumage avant la réinitialisation complète du système d'arrêt peut prolonger la période de blocage. Si la procédure a été suivie correctement et que l'appareil ne fonctionne toujours pas, vérifiez le disjoncteur ou le fusible du panneau électrique. Si le problème persiste, contactez un électricien ou un technicien de service qualifié.

14.0 Nettoyage et entretien

Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation secteur avant d'effectuer tout entretien.

Nettoyage général : Utilisez un chiffon doux et propre pour la poussière. N'utilisez jamais de nettoyeurs ou de produits chimiques abrasifs.

Vitre : Nettoyez soigneusement la surface vitrée à l'aide d'un chiffon doux.

En cas de doute, consultez un électricien qualifié. Reportez-vous à la section 3.0 Caractéristiques de l'appareil pour connaître les spécifications des fusibles. À l'exception des fusibles, utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine fournies par le fabricant.

Remplacement des piles de la télécommande

Lorsque les piles faiblissent, la portée de la télécommande diminue. Remplacez-les par deux piles AAA neuves.

1. Faites glisser le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande.
2. Insérez deux piles AAA neuves dans le compartiment.
3. Remettez le couvercle en place.


REMARQUE :
Gardez les piles hors de portée des enfants.

15.0 Guide de dépannage

Mon Ashlett Insert...	Solution
ne s'allume pas	Vérifiez que la prise ou le fusible est alimenté.
is not emitting any heat	L'appareil est équipé d'un thermostat écoénergétique. Si la température ambiante est supérieure à la température réglée sur l'appareil, le thermostat empêche le chauffage de se mettre en marche. Par exemple, si la température ambiante est de 22 °C ou plus et que le chauffage est réglé sur 22 °C, il ne s'activera pas tant que la température ambiante ne descend pas sous 22 °C. Dans ce cas, sélectionnez une température plus élevée que la température ambiante. Le système d'arrêt de sécurité a peut-être été activé. Éteignez l'appareil, attendez 10 minutes, puis rallumez-le.
s'éteint après un certain temps	Vérifiez que la température n'est pas réglée sur une valeur trop basse. Si la pièce est suffisamment chaude, le thermostat empêchera le chauffage de fonctionner. Vérifiez que les entrées / sorties d'air ne sont pas obstruées. Vérifiez que le détecteur de fenêtre ouverte n'a pas été activé.
Le panneau d'affichage indique :	88 Défaillance du chauffage. Vérifiez que la température n'est pas réglée sur une valeur trop basse. Si la pièce est suffisamment chaude, le thermostat empêchera le chauffage de fonctionner. Vérifiez que les entrées d'air ne sont pas obstruées.
	EE Défaillance électrique. Un technicien devra vérifier le thermostat et toute connexion desserrée.
	OP La fonction de détection de fenêtre ouverte est activée. Cette fonction s'enclenche lorsque l'appareil chauffe et que la température ambiante chute de plus de 5 °C en moins de 10 minutes, sans que la pièce puisse être réchauffée dans les 30 minutes, ce qui entraîne l'affichage automatique de OP. La fonction chauffage s'arrête alors automatiquement. Lorsque OP est affiché, éteignez puis rallumez l'appareil pour effacer le code défaut.

16.0 Liste des pièces

Reportez-vous à la section 7.0 – Données de l'appareil pour les spécifications des lampes. À l'exception des lampes, utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine du fabricant disponibles auprès de votre fournisseur.

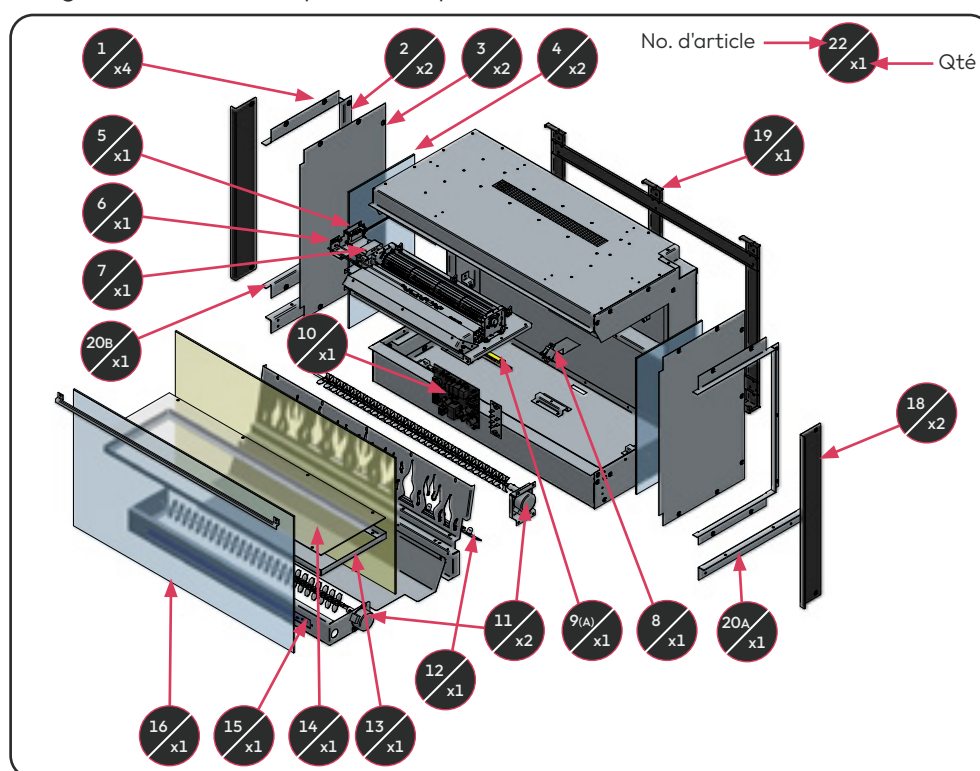


Art.	Réf. 26 po	Réf. 30 po	Réf. 36 po	Désignation	Qté
1	F960387	F960387	F960387	Petite garniture latérale	4
2	F960388	F960679	F960683	Grande garniture latérale	2
3	F960389	F960678	F960682	Plaque d'obturation	2
4	F960390	F960677	F960681	Vitre latérale	1
5	F960391	F960391	F960391	Récepteur télécommande	1
6	F960392	F960392	F960392	Thermostat NTC	1
7	F960635	F960635	F960635	Bloc vent. & chauffage	1
8	F960394	F960394	F960394	Sectionneur	1
9	F960395	F960395	F960395	Ruban DEL d'éclairage	1
9A	N/A	N/A	F960650	Éclairage latérale	2
10	F960396	F960396	F960396	Carte circuit (PCB)	1
11	F960636	F960636	F960636	Moteur rotatif	2
12	F960398	F960632	F960732	DEL d'effet de flamme	1
13	F960399	F960638	F960645	Plateau du lit de braises	1
14	F960400	F960639	F960646	Lit de braises givré	1
15	F960401	F960641	F960648	DEL du lit de braises	1
16	F960402	F960634	F960643	Vitre avant	1
17	F960403	F960640	F960647	Vitre arrière	1
18	F960631	F960680	F960684	Support latéral	2
19	F960629	F960633	F960642	Support mural	1
20A	F960628	F960628	F960628	Support d'habillage droit	1
20B	F960627	F960627	F960627	Support d'habillage gauche	1

17.0 Fiche technique – Foyers

Ashlett Insert 26 po		
A	652.0 mm	25 ⅜ po
B	491.0 mm	19 ⅓ po
C	677.0 mm	26 ⅝ po
D	301.0 mm	11 ⅘ po
E	363.0 mm	17 ⅞ po
F	83.0 mm	3 ¼ po
G	90.0 mm	3 ½ po

Ashlett Insert 30 po		
A	762.0 mm	30 po
B	576.0 mm	22 ¾ po
C	787.0 mm	31 po
D	301.0 mm	11 ⅘ po
E	448.2 mm	17 ⅞ po
F	83.0 mm	3 ¼ po
G	90.0 mm	3 ½ po

Ashlett Insert 36 po		
A	922.0 mm	36 ⅓ po
B	696.0 mm	27 ⅖ po
C	947.0 mm	37 ¼ po
D	301.0 mm	11 ⅘ po
E	568.2 mm	22 ⅞ po
F	83.0 mm	3 ¼ po
G	90.0 mm	3 ½ po

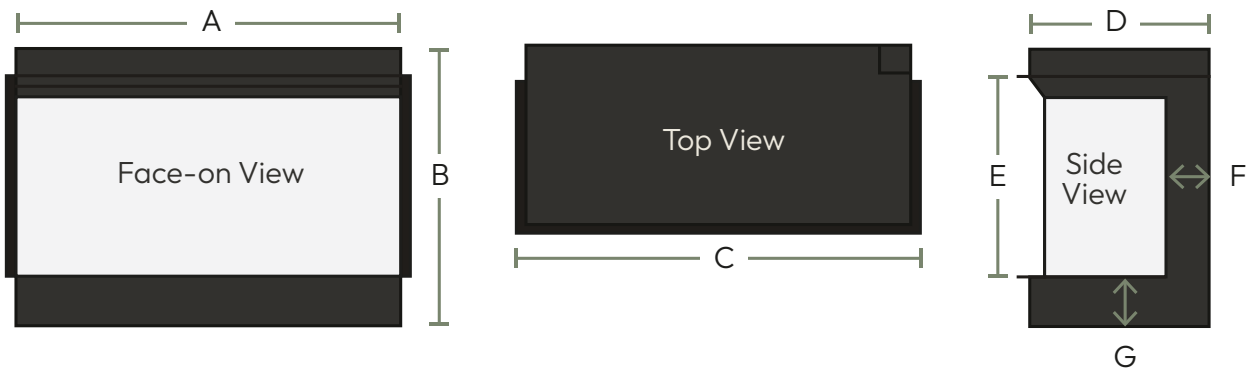

Caractéristiques de l'Ashlett Insert

- Installation sur Une, Deux, ou Trois faces
- Télécommande
- Bûches naturelle Deluxe
- Contrôle thermostatique complet
- Options de minuterie
- Éclairage d'ambiance
- Cinq couleurs de lit de combustible : Rouge, Rouge + Orange, Rouge + Orange + Jaune, Bleu, Jaune

Caractéristiques techniques

- Alimentation 120V AC 60Hz
- Puissance thermique 1500W
- Éclairage LED
- Certification TUV US, Canada

17.0 Fiche technique – Cadres

Une face (impérial)
26 po H 21 ¾ x L 29 ½ x P ½ po
30 po H 24 ¾ x L 33 ¾ x P ½ po
36 po H 29 ⅞ x W 40 ⅓ x P ½ po




Deux faces (métrique)
26 po H 543 x L 751 x P 3 mm
30 po H 628 x L 861 x P 3 mm
36 po H 748 x L 1021 x P 3 mm

Deux faces (impérial)
26 po H 21 ½ x L 31 ½ x P 13 ½ po
30 po H 24 ⅞ x L 35 ¾ x P 13 ½ po
36 po H 29 ⅞ x L 42 x P 13 ½ po

Deux faces (métrique)
26 po H 547 x L 799 x P 343 mm
30 po H 632 x L 909 x P 343 mm
36 po H 752 x L 1069 x P 343 mm

Trois faces (impérial)
26 po H 21 ½ x L 29 ⅞ x P 13 ½ po
30 po H 24 ⅞ x L 31 ⅞ x P 13 ½ po
36 po H 29 ⅞ x L 44 ½ x P 13 ½ po

Trois faces (métrique)
26 po H 547 x L 758 x P 343 mm
30 po H 632 x L 868 x P 343 mm
36 po H 752 x L 1028 x P 343 mm

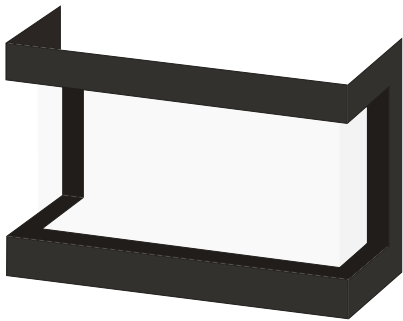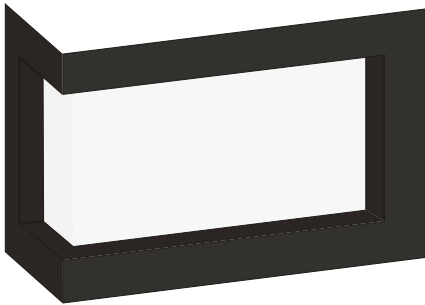
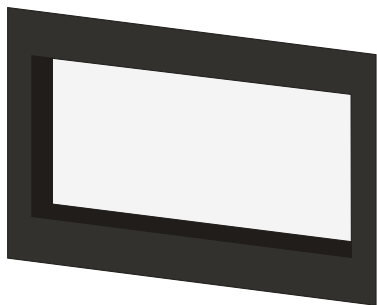


18.0 Entretien technique

Le chauffage fonctionne sous 120 volts. Un adaptateur est disponible pour brancher les fiches de mise à la terre à trois broches sur les prises à deux fentes. La cosse verte de mise à la terre de l'adaptateur doit être raccordée à une masse permanente, comme un boîtier de prise correctement mis à la terre. L'adaptateur ne doit pas être utilisé si une prise de terre à trois fentes est disponible.

Méthodes de mise à la terre

IMPORTANT :
L'appareil doit être installé sur un circuit dédié protégé par un disjoncteur de 15 A.

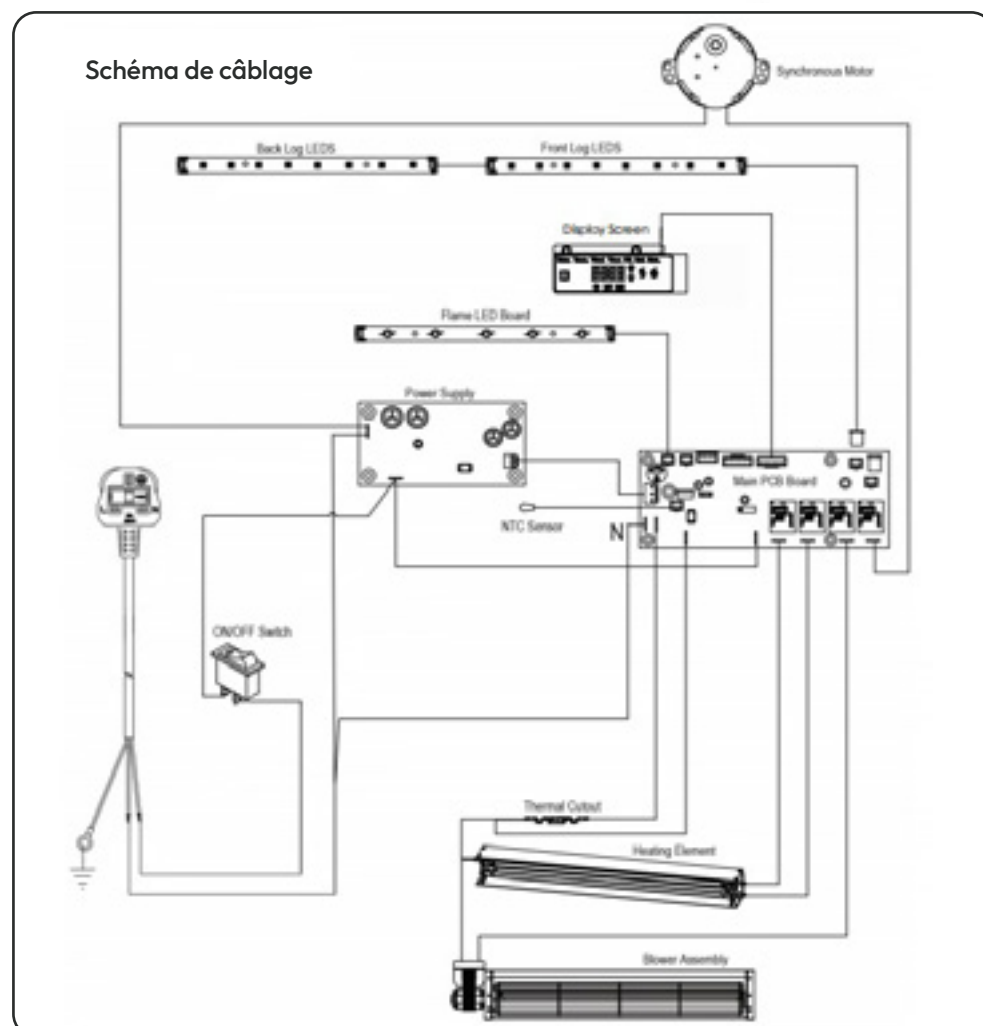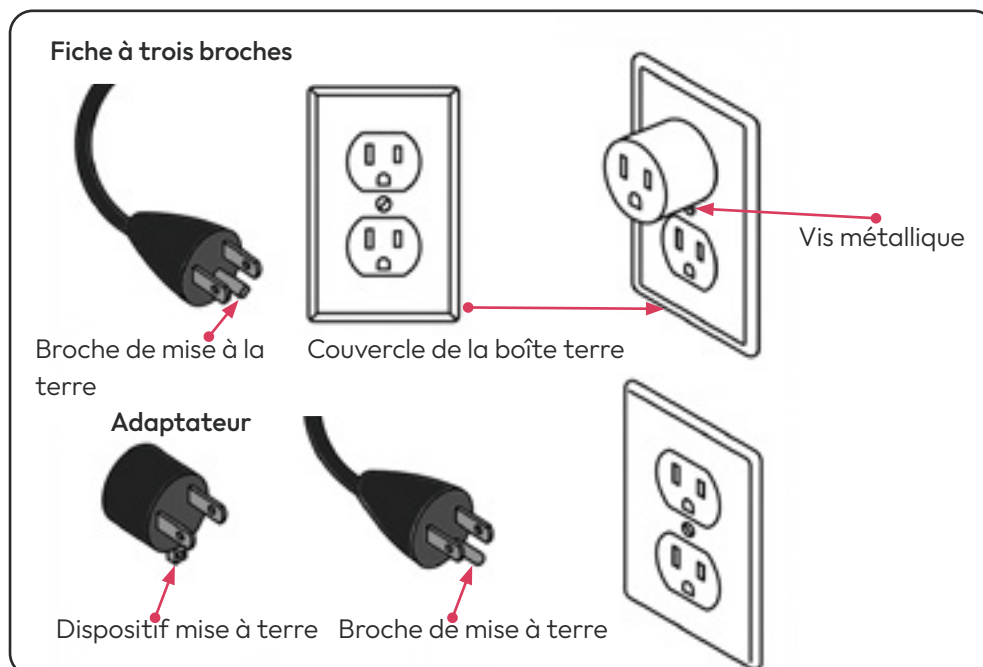

19.0 Garantie, conditions générales

Produits couverts par cette garantie limitée

Cette garantie limitée s'applique uniquement à votre produit électrique British Fires® acheté neuf. Elle s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.

Conditions générales

Les produits couverts par cette garantie limitée ont été testés et inspectés avant expédition. Sous réserve des dispositions de cette garantie, British Fires garantit que ces produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat initiale.

British Fires n'est pas responsable des coûts de main-d'œuvre liés au retrait des pièces défectueuses ou à la réinstallation des pièces réparées ou remplacées.

La période de garantie limitée de 2 ans s'applique également à toute garantie implicite pouvant exister selon la législation applicable. Certaines juridictions n'autorisant pas les limitations de durée des garanties implicites, cette limitation peut ne pas s'appliquer à l'acheteur.

Toute pièce fournie dans le cadre de cette garantie pour réparer un défaut couvert par la garantie existante bénéficie de la période de garantie restant à courir à compter de la date d'achat initiale. Pour éviter toute ambiguïté, la période de garantie n'est pas prolongée si nous réparons ou remplaçons un composant.

Ce que cette garantie limitée ne couvre pas

Cette garantie limitée ne couvre pas les produits ayant été réparés (sauf par des représentants agréés) ou ayant autrement été modifiés. Elle ne couvre pas non plus les défauts résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un accident, d'une négligence, d'une installation incorrecte, d'un entretien inapproprié, d'une manipulation incorrecte, ou d'une utilisation avec une alimentation électrique inadéquate.

Ce dont British Fires, ses revendeurs et agents de service ne sont pas responsables :

En aucun cas British Fires ou ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ne pourront être tenus responsables envers l'acheteur ou tout tiers, que ce soit en matière contractuelle, délictuelle ou sur toute autre base, de toute perte, tout coût ou tout dommage indirect, particulier, punitif, exemplaire, consécutif ou accessoire découlant de ou lié à la vente, l'entretien, l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser le produit, même si British Fires ou ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ont été avisés de la possibilité de tels coûts, pertes ou dommages, ou si ceux-ci sont prévisibles. Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à l'acheteur.

Application des lois étatiques et provinciales

Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques précis. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un territoire à l'autre. Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'appliquent pas à cette garantie limitée, ni à la vente des produits qu'elle couvre.

Comment faire une réclamation

Canada: SBI International

Pour soumettre une réclamation au titre de cette garantie, veuillez avoir votre reçu en main et communiquer avec votre détaillant-installateur. Fournissez-lui le modèle, le numéro de série et la preuve d'achat. Le détaillant-installateur est responsable de fournir le service et communiquera avec SBI pour lancer le remplacement des pièces couvertes par la garantie. SBI fournira les pièces de rechange disponibles à l'usine. Les frais d'expédition ne sont pas couverts.

Si, après avoir communiqué avec votre détaillant SBI, le service reçu n'est pas satisfaisant, veuillez contacter :

Service à la clientèle

SBI – Stove Builder International Inc.

250 Copenhagen Street

St-Augustin-de-Desmaures (Quebec)

G3A 2H3

Ou envoyez un courriel à : service@sbi-international.com avec **BF Consumer Service** comme objet.

United States: Empire Comfort Systems

Pour soumettre une réclamation au titre de cette garantie, veuillez avoir votre reçu en main et communiquer avec votre détaillant-installateur. Fournissez au détaillant le modèle, le numéro de série et la confirmation d'achat. Le détaillant-installateur est responsable de fournir le service et communiquera avec l'usine pour lancer tout remplacement de pièce sous garantie. Empire fournira les pièces de rechange disponibles à l'usine. Les frais d'expédition ne sont pas couverts.

Si, après avoir communiqué avec votre détaillant Empire, le service reçu n'est pas satisfaisant, contactez :

Consumer Relations Department

Empire Comfort Systems Inc.

PO Box 529

Belleville, Illinois

62222

Ou envoyez un courriel à : info@empirecomfort.com avec **“Consumer Relations”** comme objet du message.



Scannez le code QR pour enregistrer votre appareil.

Partagez votre installation terminée avec nous !

Vous êtes invité à rejoindre notre communauté sociale et à partager votre projet British Fires avec nous en ligne. Nous adorons découvrir les différents styles et tendances avec lesquels nos foyers s'agencent lorsqu'ils sont présentés dans toute leur splendeur.

Comment partager votre projet British Fires avec nous :

Téléchargez une image ou une vidéo pour présenter votre installation terminée.


Identifiez-nous sur l'un des réseaux sociaux listés ci-dessous pour courir la chance d'être mis en vedette

 facebook.com/britishfiresuk

 [@britishfires](https://instagram.com/britishfires)

 tiktok.com/@britishfires

 youtube.com/@britishfiresuk

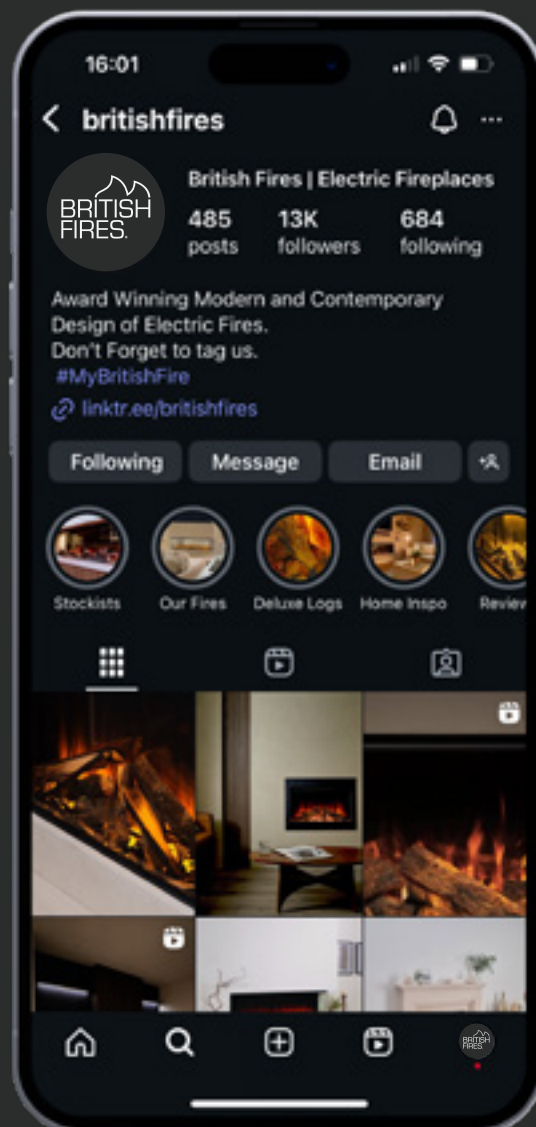

Profitez de votre British Fire



[illegible]

Notes

[illegible]



Conforme à la norme UL 2021

Certifié selon la norme CSA C22.2 N° 46

Ce produit convient uniquement aux espaces bien isolés ou à un usage occasionnel. Veuillez noter : Sauf mention contraire, tous les droits, y compris les droits d'auteur sur le texte, les images et la mise en page de ce livret, sont la propriété de British Fires. Il est interdit de copier ou d'adapter tout contenu sans l'autorisation écrite préalable de British Fires.

© 2026 British Fires®.



Modèles couverts par ces instructions :
Ashlett LED Electric Wall Inset
SK5545B

Il est conseillé de conserver ce document pour consultation ultérieure.
Révision A – 05/26

British Fires Ltd.
Unit 10 Avon Trading Park
Christchurch, Dorset
BH23 2BT,
Royaume-Uni

RBK House
Irishtown, Athlone
Co. Westmeath
N37 XP52, Irlande

T: 0808 169 9911
W: britishfires.com
E: sales@britishfires.com